SAMSUNG

GT-S8600

Manual do utilizador

Utilizar este manual

Obrigado por adquirir este dispositivo móvel Samsung. Este dispositivo proporciona comunicações móveis e entretenimento de alta qualidade baseados na tecnologia avançada e nos elevados padrões de qualidade da Samsung.

Este manual de utilizador foi concebido especialmente para o guiar através das funções e aplicações do seu dispositivo.

Ler primeiro

- Leia atentamente todas as precauções de segurança e o presente manual antes de utilizar o seu dispositivo para assegurar uma utilização segura e correcta.
- As descrições neste manual baseiam-se nas configurações predefinidas do seu dispositivo.
- As imagens e capturas de ecrã utilizadas neste manual poderão ter um aspecto diferente em relação ao próprio produto.
- O conteúdo do presente manual poderá diferir do produto ou do software fornecido pelas operadoras, e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Visite www.samsung.com para obter a versão mais recente do manual.
- As funcionalidades e serviços adicionais disponíveis poderão variar consoante o dispositivo, software ou a operadora.
- A formatação e a entrega do presente manual tem por base os sistemas operativos Bada e poderão variar consoante o sistema operativo do utilizador.
- As aplicações e as respectivas funções poderão variar consoante o país, a região ou as especificações do hardware. A Samsung não se responsabiliza por problemas de funcionamento causados por aplicações de outros fabricantes.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de funcionamento ou incompatibilidades causadas pelo facto de o utilizador ter editado as definições do registo do sistema.
- Para actualizar o software do seu dispositivo móvel, aceda a www.samsung.com.

- Software, fontes de sons, imagens de fundo e outras imagens e conteúdos fornecidas neste dispositivo foram licenciadas para utilização limitada entre a Samsung e os respectivos proprietários. A extracção e utilização destes materiais para fins comerciais e outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. A Samsung não se responsabiliza por tais infracções das leis dos direitos de autor por parte do utilizador.
- Guarde este manual para referência futura.

Ícones informativos

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que irá encontrar neste manual:

Aviso—situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros

Atenção—situações passíveis de causar danos ao dispositivo ou a outro equipamento

Nota—notas, sugestões de utilização ou informações adicionais

► **Consultar**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p. 12 (representa "consulte a página 12")

→ **Seguido de**—a ordem das opções ou menus que tem de seleccionar para executar uma operação; por exemplo: No modo Menu, seleccione **Definições** → **Wi-Fi** (representa **Definições**, seguido de **Wi-Fi**)

[ ] **Parêntesis rectos**—teclas do telefone; por exemplo: [ ] (representa a tecla Terminar)

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Este manual é protegido por leis de direitos de autor internacionais.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, seja ele electrónico ou mecânico, incluindo fotocópias, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de armazenamento e acesso a informações, sem permissão prévia e por escrito da Samsung Electronics.

Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logótipo da SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- SRS CS Headphone e SRS WOW HD são marcas comerciais da SRS Labs, Inc. As tecnologias CS Headphone e WOW HD estão incorporadas sob licença da SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo.
- Oracle e Java são marcas registadas da Oracle e/ou dos seus afiliados. Outros nomes poderão ser marcas registadas dos seus respectivos proprietários.
- Wi-Fi®, o logótipo Wi-Fi CERTIFIED e o logótipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified®, e logotipos associados são marcas registadas da Rovi Corporation ou das suas subsidiádas e são utilizadas sob licença.
- Todas as outras marcas registadas e direitos de autor pertencem aos respectivos proprietários.

ACERCA DO VÍDEO DIVX

DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, uma subsidiária da Rovi Corporation. Este é um dispositivo oficial certificado DivX Certified® que reproduz vídeos DivX. Visite www.divx.com para obter mais informações e ferramentas de software para converter os seus ficheiros em vídeos DivX.

DivX Certified® para reproduzir vídeos DivX® até HD 720p, incluindo conteúdos premium

ACERCA DO DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este dispositivo DivX Certified® terá de ser registado na DivX para poder reproduzir conteúdos DivX Video-on-Demand (VOD). Para obter o código de registo, localize a secção de DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Visite vod.divx.com para saber mais informações sobre como concluir o seu registo.

Índice

Montar 10

Desembalar 10
Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria 11
Carregar a bateria 13
Insira um cartão de memória (opcional) 15

Começar 18

Ligar e desligar o dispositivo 18
Descrição do dispositivo 19
Utilizar o ecrã táctil 23
Bloqueia ou desbloqueia o ecrã táctil e o teclado 25
Aceder aos Menus 26
Iniciar e gerir aplicações 28
Utilizar widgets 29
Personalizar o seu dispositivo 30
Introduzir texto 34

Comunicações 39

Chamadas 39
Registos 45
Mensagem 45
E-mail 50
ChatON 54
MI 54
Social Hub 55

Entretenimento 56
Câmara 56
Vídeos 65
Galeria 66
Música 68
Music Hub 72
Rádio FM 73
Java 76

Informações Pessoais 77
Contactos 77
Calendário 80
Tarefa 82
Memorando 83
Gravador de voz 83

Web 86
Internet 86
Navegação 89
Samsung Apps 90
Sincronizar 91
YouTube 92
Google 92

Conectividade 93
Bluetooth 93
Wi-Fi 95
AllShare 98

Partilha da rede móvel 100
GPS 101
Ligações do PC 103
Ligações VPN 105

Ferramentas 107

Calculadora 107
Caster 107
Relógio 108
Relógio de secretária 110
Meus Ficheiros 110
Polaris Office 113
Comandos de voz 114

Definições 115

Aceder ao menu de Definições 115
Modo de voo 115
Wi-Fi 115
Rede 115
Bluetooth 116
Localização 116
Conectividade 116
Som 117
Visor 117
Geral 118
Contas 123
Notificação 123
Chamadas 123
Mensagem 124

E-mail 125
Contactos 127
Calendário 127
Tarefa 128
Memor. 128
Internet 128
Galeria 129
Samsung Apps 129
AllShare 129
Carregamento Communities 129
Procurar 130
Relógio de secretária 130

Resolução de problemas 131

Precauções de segurança 137

Índice remissivo 149

Montar

Desembalar

Verifique se na caixa estão estes itens todos:

- Dispositivo
- Bateria
- Manual de consulta rápida

Utilize apenas software recomendado pela Samsung. Software pirata ou ilegal poderá danificar ou causar avarias, cuja garantia do fabricante não cobre.

- Os itens fornecidos com o dispositivo e os acessórios disponíveis podem variar, consoante a sua região ou operadora.
- Poderá adquirir acessórios para o seu Samsung num distribuidor local.
- Os acessórios fornecidos são os melhores para o seu dispositivo.
- Outros acessórios para além dos fornecidos poderão ser incompatíveis com o seu dispositivo.

Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria

Quando se subscreve a uma rede móvel, irá receber um cartão SIM, com os detalhes da sua subscrição, tal como o seu código PIN e outros serviços opcionais. Para utilizar os serviços UMTS ou HSDPA, poderá ter de adquirir um cartão USIM.

Para instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria,

1. Se o dispositivo estiver ligado, prima sem soltar a tecla Ligar/Desligar e seleccione **Sim** para o desligar.
2. Prima o botão ao fundo da tampa traseira e deslize-a até que pare.

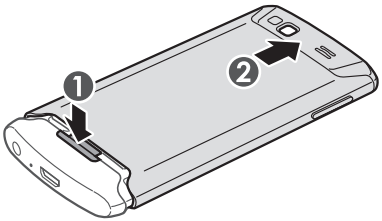

- Não deslize a tampa traseira com muita brusquidão. Ao fazê-lo poderá separar a tampa traseira do dispositivo e causar-lhe danos.
- Tenha cuidado para não danificar as unhas ao deslizar a tampa traseira.

3 Insira o cartão SIM ou USIM com os contactos dourados voltados para baixo.

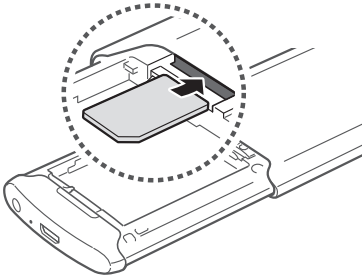

Se não estiver inserido um cartão SIM ou USIM, apenas pode utilizar os serviços offline e alguns menus do seu dispositivo.

4 Colocar a bateria.

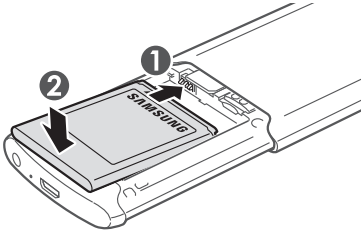

5 Deslize a tampa traseira para a fechar.

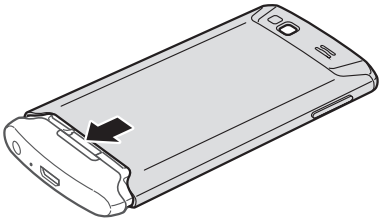

Carregar a bateria

Antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez, deverá carregar a bateria.

Pode carregar o seu dispositivo através do carregador ou através da ligação do cabo USB a um PC.

Utilize apenas carregadores e cabos recomendados pela Samsung. Carregadores ou cabos não autorizados poderão fazer com que as baterias expludam ou causem danos no dispositivo.

- Quando a sua bateria estiver fraca, o dispositivo emite um som de aviso e mostrará a mensagem de bateria fraca. O ícone da bateria também se apresenta vazio. Se o nível da bateria ficar muito baixo o dispositivo vai-se desligar automaticamente. Carregue a sua bateria para continuar a utilizar o seu dispositivo.
- Se a bateria descarregar completamente, não conseguirá ligar o dispositivo, mesmo que ligado ao carregador. Deixa a bateria recarregar alguns minutos antes de voltar a tentar ligar o dispositivo.

› Carregar com o adaptador de viagem

1 Ligue o terminal do carregador ao seu dispositivo.

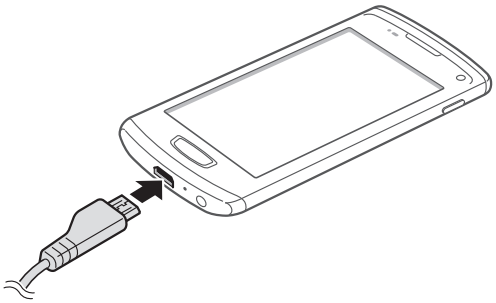

Uma conexão inapropriada do carregador poderá causar sérios danos ao seu dispositivo. Qualquer dano causado por má utilização não será abrangido pela garantia.

2 Ligue o terminal do carregador numa fonte de energia.

- Pode utilizar o dispositivo enquanto estiver à carga, mas poderá levar mais tempo para que a bateria carregue completamente.
- Enquanto o dispositivo está a carregar, o ecrã táctil poderá não funcionar correctamente devido a uma fonte de energia instável. Se isto acontecer, desligue o carregador do dispositivo.
- Enquanto carrega é possível que o dispositivo aqueça. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do seu dispositivo nem o seu desempenho.
- Caso o seu dispositivo não esteja a carregar adequadamente, traga-o e ao carregador a um Centro de Assistência Samsung.

3 Quando a bateria estiver totalmente carregada, desligue o adaptador de viagem do dispositivo e só depois da tomada.

Não retire a bateria antes de remover o carregador. Ao fazê-lo, poderá danificar o dispositivo.

Para poupar energia, desligue o carregador quando não estiver a ser utilizado. O carregador não tem um interruptor de ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada para interromper o fornecimento de energia. O carregador deverá ser mantido na tomada quando em uso.

› Carregar com um cabo USB

Antes de iniciar a carga, certifique-se que o PC está ligado.

1. Ligue uma extremidade (micro-USB) do cabo USB na entrada multifunções.
2. Insira a outra extremidade do cabo USB na porta USB do seu PC.

Dependendo do tipo de cabo USB que está a utilizar, poderão passar alguns segundos antes de começar a carregar.

3. Quando a bateria estiver totalmente carregada, desligue o cabo USB do dispositivo e só depois do PC.

Insira um cartão de memória (opcional)

Para guardar mais ficheiros de multimédia, deve inserir um cartão de memória. O dispositivo aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ com capacidade máxima de até 32 GB (consoante o fabricante e o tipo de cartão de memória)

A Samsung aprova a utilização de cartões de memória genéricos, mas algumas marcas poderão não ser compatíveis com o seu dispositivo. Utilizar um cartão de memória incompatível poderá danificar o seu dispositivo ou o cartão de memória e pode corromper a informação contida no cartão.

- O seu dispositivo suporta apenas ficheiros do tipo FAT para cartões de memória. Caso insira um cartão formatado de outra forma, o dispositivo vai lhe pedir que reformate o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados irá reduzir o tempo de vida do cartão de memória.

1 Prima o botão ao fundo da tampa traseira e deslize-a até que pare.

2 Retirar a bateria.

3 Insira o cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.

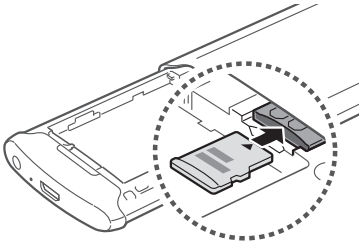

4 Colocar a bateria.

5 Deslize a tampa traseira para a fechar.

› Remover o cartão de memória

1 Prima sem soltar a tecla Ligar/Desligar e seleccione **Sim** para o desligar.

2 Prima o botão ao fundo da tampa traseira e deslize-a até que pare.

3 Retirar a bateria.

4 Empurre o cartão de memória suavemente até que se desencaixe do dispositivo.

5 Remover o cartão de memória.

6 Colocar a bateria.

7 Deslize a tampa traseira para a fechar.

› Formatar o cartão de memória

Formatar o seu cartão de memória num PC poderá resultar em incompatibilidades com o seu dispositivo. Formate o cartão de memória apenas no dispositivo.

No modo Menu, seleccione **Definições** → **Geral** → **Memória** → **Formatar cartão de memória** → **Sim**.

Antes de formatar o cartão de memória, lembre-se que deve efectuar uma cópia de todas as informações importantes armazenadas no seu dispositivo. A garantia do fabricante não cobre perda de dados resultantes das acções do utilizador.

Começar

Ligar e desligar o dispositivo

Para ligar o dispositivo, prima sem soltar a tecla Ligar/Desligar. Se for a primeira vez que liga o dispositivo, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo.

Para desligar o dispositivo, prima sem soltar a tecla Ligar/Desligar e seleccione **Sim**.

- Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado, quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.
- Para utilizar apenas os serviços sem rede do seu dispositivo, mude para o modo Voo. No modo Menu, seleccione **Definições** e arraste a barra junto de **Modo de voo**.

Descrição do dispositivo

› Esquema do dispositivo

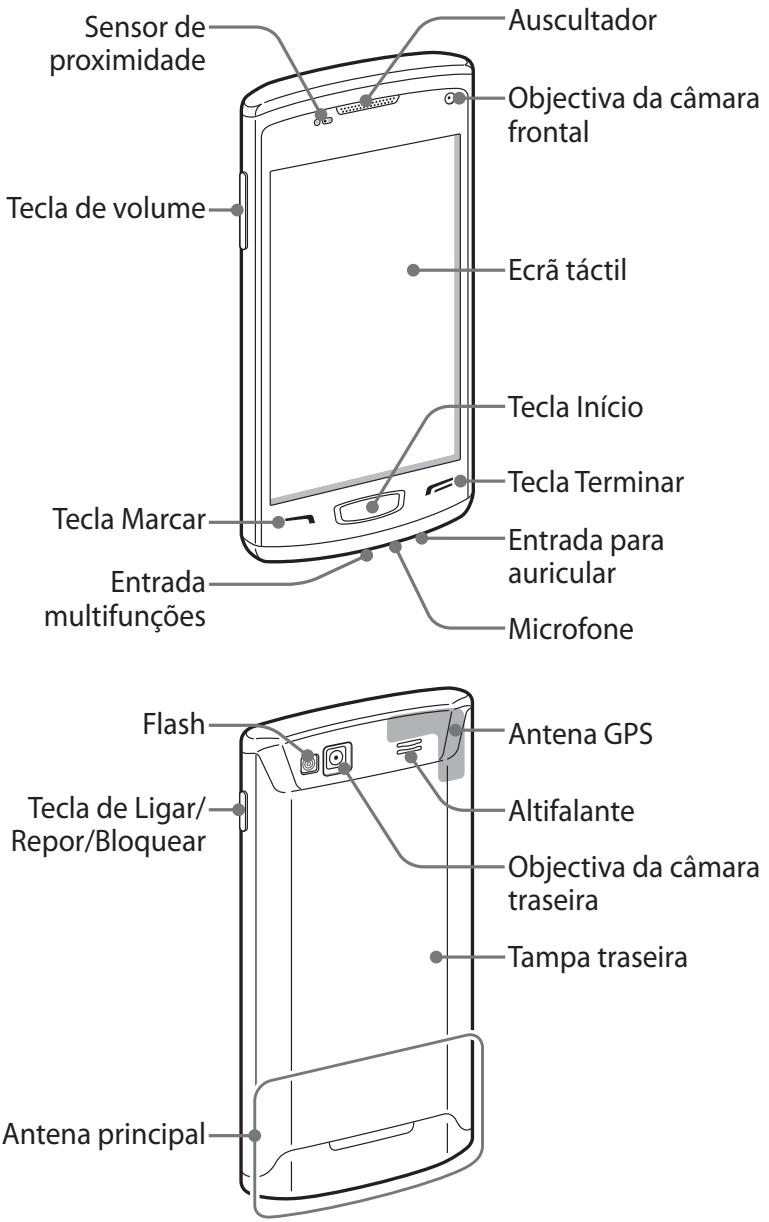

› Teclas

Tecla		Função
	Tecla de Ligar/ Repor[1]/ Bloquear	Ligar o dispositivo (premir sem soltar); Reiniciar o dispositivo (prima sem soltar de 8 a 10 segundos e solte); Bloquear o ecrã táctil.
	Marcar	Efectue ou atenda uma chamada; No modo Inactivo, obtenha os registos das suas chamadas.
	Início	No modo Inactivo, alterne entre o painel de widgets e o ecrã inactivo; Voltar ao ecrã inactivo; Iniciar o gestor de tarefas para ver todas as aplicações activas (prima sem soltar); Inicie a aplicação de comandos por voz (prima duas vezes).
	Terminar	Terminar uma chamada; Enquanto utiliza uma aplicação, volte ao ecrã inactivo ou ao menu principal.
	Volume	Ajustar o volume do dispositivo.

1. Se o seu dispositivo sofrer erros fatais ou desligar-se, ou congelar, poderá ter que reiniciar o dispositivo para voltar a funcionar.

› Ecrã inactivo

Quando o dispositivo estiver no modo Inactivo, irá ver o ecrã inactivo. No ecrã de inactividade, pode ver o estado do dispositivo e aceder a aplicações.

O ecrã inactivo tem vários painéis, e pode adicionar novos painéis ao ecrã inactivo. ► p. 30

Desloque-se para a esquerda ou direita para um dos painéis do ecrã inactivo. Pode também seleccionar um ponto no cimo do ecrã para se mover, directamente, para o ecrã correspondente.

› Indicador de Ícones

Os ícones mostrados no visor podem variar dependendo da região ou da operadora.

Ícone	Definição
	Sem rede
	Potência do sinal
	Modo de voo activado
	Pesquisa de rede
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Rede UMTS ligada
	Rede HSDPA ligada
	Wi-Fi Ligado
	WLAN Direct ligado

Ícone	Definição
	Chamada perdida
	Sincronizado com um servidor web
	Bluetooth activado
	Kit mãos livres Bluetooth ou auricular ligados
	VPN ligada
	Chamada de voz em progresso
	Chamada de vídeo em progresso
	Função mensagem SOS activada
	Desvio de chamadas activo
	Sincronizar com o PC
	Ancoragem Wi-Fi activada
	Cartão de memória inserido
	Novo SMS ou MMS
	Nova mensagem de E-mail
	Nova mensagem de correio de voz
	Alarme activado

Ícone	Definição
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Reprodução de música em curso
	Reprodução de música em pausa
	Modo Silêncio & vibração activado
	Modo silencioso activado
	Modo de vibração activado
	Hora actual
	Nível de carga da bateria

› Painel de notificações

No modo Inactivo ou enquanto estiver a utilizar uma aplicação, toque na área dos ícones indicadores no cimo do ecrã e arraste o dedo para baixo para abrir o painel de notificações.

Seleccione os ícones para activar ou desactivar as funções WLAN e Bluetooth. Pode também activar ou desactivar o som do dispositivo e verificar novas mensagens e alertas.

Utilizar o ecrã táctil

O ecrã táctil do seu dispositivo permite seleccionar facilmente itens ou executar funções. Saiba como realizar acções básicas para usar o ecrã táctil.

- Para não riscar o ecrã, não utilize ferramentas com pontas afiadas.
- Não toque com o ecrã táctil em outros aparelhos eléctricos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Não deixe o ecrã táctil entrar em contacto com água. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente quando em condições de muita humidade ou quando em contacto com água.

- Para uma melhor utilização do ecrã táctil por favor remova a película de protecção antes de utilizar o dispositivo.
- O seu ecrã táctil tem uma camada que detecta pequenas descargas eléctricas emitidas pelo corpo humano. Para um melhor funcionamento toque no ecrã táctil com a ponta do dedo. O ecrã não irá responder ao toque com objectos afiados, como canetas ou estiletes.

Controle o ecrã táctil com as acções seguintes:

- Tocar: Toque uma vez com o dedo para seleccionar ou iniciar o menu, uma opção ou uma aplicação.
- Toque sem soltar: Toque sem soltar, durante mais de 2 segundos, num item para abrir a lista de opções pop-up.
- Arrastar: Toque e arraste o seu dedo para cima, para baixo para a esquerda ou para a direita para se deslocar para itens em listas.
- Dois toques: Toque duas vezes, rapidamente, com o seu dedo para aumentar ou diminuir o zoom de fotos ou páginas web.
- Arrastar e largar: Toque sem soltar o seu dedo do item e arraste-o para mover o item.

- Girar: Gire o ecrã rapidamente para activar uma aplicação.
- Zoom de área: Coloque dois dedos no ecrã e afaste-os, para aumentar o zoom, ou junte-os para diminuir o zoom.

- O seu dispositivo bloqueia o ecrã táctil quando não o utilizar durante um certo período de tempo. Para ligar o ecrã, prima a tecla Ligar/Desligar ou a tecla Início.
- Pode também ajustar o tempo da luz de fundo. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor** → **Duração da luz de fundo**.
- Algumas listas têm um índice ao longo do lado direito. Toque numa letra para ir directamente para os itens que começam por essa letra. Arraste o seu dedo ao longo do índice para mais rapidamente percorrer a lista.

Bloqueia ou desbloqueia o ecrã táctil e o teclado

Pode bloquear o ecrã táctil e o teclado para evitar operações indesejadas.

Para bloquear, prima a tecla Ligar/Desligar. Para desbloquear, prima a tecla Ligar/Desligar ou a tecla Início e gire a janela com o seu dedo.

Pode activar a função bloqueio do dispositivo para evitar que outras pessoas utilizem ou acedam aos seus dados e informações pessoais, guardados no dispositivo. ► p. 32

Aceder aos Menus

Para aceder aos menus do dispositivo,

1. No modo Inactivo, seleccione **Menu** para aceder ao modo Menu.
2. Quando o ecrã de ajuda para adicionar atalhos ao ecrã inactivo surgir, seleccione **OK**.

   Se não pretende ver o ecrã novamente, seleccione a caixa junto de **Não mostrar novamente**.
3. Desloque-se para a esquerda ou direita para um ecrã.

   Pode também seleccionar um ponto no cimo do ecrã para se mover, directamente, para o ecrã correspondente.
4. Seleccione um menu ou opção.
5. Seleccione para voltar ao ecrã anterior; Prima a tecla Início para voltar ao ecrã inactivo (se disponível).

   Quando volta ao primeiro ecrã inactivo, o ecrã de ajuda para editar os painéis do ecrã inactivo surge. Se não pretende ver o ecrã novamente, seleccione a caixa junto de **Não mostrar novamente**.

- O seu dispositivo tem um sensor de movimento incorporado que detecta a sua orientação. Se rodar o dispositivo enquanto estiver a utilizar algumas funções, o interface irá rodar para a vista de paisagem automaticamente. Para definir o visor para manter a orientação quando rodar o dispositivo, abra o painel de notificações e seleccione **Rotação autom.**
- Enquanto usa o dispositivo, pode capturar uma imagem de um ecrã ao premir a tecla Início e a tecla Ligar/Desligar ao mesmo tempo. A imagem será guardada em **Meus fich.** → **Imagens** → **Captura de ecrã**.

› Organizar aplicações

Pode reorganizar as aplicações, alterando a sua ordem ou agrupando-as por categorias de acordo com as suas preferências e necessidades.

Para adicionar atalhos ao ecrã inactivo,

1. No modo Menu, toque sem soltar numa aplicação.
2. Arraste o ícone da aplicação para um painel de ecrã inactivo, ao fundo do ecrã.

Para alterar a ordem das aplicações,

1. No modo Menu, toque sem soltar numa aplicação.
2. Arraste o ícone da aplicação para a localização pretendida.
   Pode mover o ícone de uma aplicação para outro ecrã.

Para adicionar uma pasta,

1. No modo Menu, toque sem soltar no ecrã.
2. Seleccione na parte superior esquerda do ecrã.
3. Arraste um ícone de aplicação para a pasta.
   Repita este passo para adicionar mais aplicações.
4. Seleccione a nova pasta.
5. Seleccione o campo nome, insira um nome para a pasta, e seleccione **Guardar**.

Antes de eliminar uma pasta, deve mover as aplicações da pasta para o ecrã. Então, seleccione .

Para alterar a ordem dos ecrãs,

1 No modo Menu, coloque dois dedos no ecrã e prima.

2 Toque sem soltar na miniatura do ecrã e arraste-a para a posição pretendida.

› Adicionar novos ecrãs

1 No modo Menu, toque sem soltar numa aplicação.

2 Toque sem soltar num ícone de aplicação.

3 Arraste o ícone da aplicação para um ecrã vazio.
O novo ecrã é adicionado.

Iniciar e gerir aplicações

› Iniciar várias aplicações

O dispositivo permite-lhe efectuar várias tarefas abrindo várias aplicações em simultâneo.

Para iniciar várias aplicações, prima a tecla Início enquanto utiliza uma aplicação para voltar ao modo Inactivo, e em seguida seleccione uma aplicação a iniciar.

› Utilizar o gestor de tarefas

Pode gerir várias aplicações com o gestor de tarefas. Para iniciar o gestor de tarefas,

1 Prima sem soltar a tecla Início. Os ícones de aplicações activas surgem.

2 Controle as aplicações activas como descrito:
- Para alternar entre aplicações, seleccione um dos ícones das aplicações activas.
- Para terminar uma aplicação, seleccione .
- Para terminar todas as aplicações activas seleccione **Term. tds aplic.** → **Sim**.

Utilizar widgets

Widgets são pequenas aplicações que oferecem funções úteis e informações.

- Alguns widgets ligam a serviços na Web. Utilizar um widget baseado na Web poderá ter custos adicionais.
- Os widgets disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou a sua região.

› Abrir o painel de widgets

Para abrir a barra de ferramentas widget e aceder a widgets,

1 No modo Inactivo, prima a tecla Início para abrir o painel widget.

2 Quando o ecrã de ajuda para personalizar o painel de widget, seleccione **OK**.

Se não pretende ver o ecrã novamente, seleccione a caixa junto de **Não mostrar novamente**.

3 Desloque-se para cima ou para baixo no painel de widget para encontrar o widget que pretende usar.

4 Seleccione o widget a iniciar.

› Organizar o painel de widgets

Pode reorganizar os widgets alterando a sua ordem ou activando ou desactivando-os.

1. No modo Inactivo, prima a tecla Início para abrir o painel widget e toque sem soltar no ecrã.
2. Para activar ou desactivar um widget, arraste a barra junto do widget.

   Para alterar a ordem dos widgets, toque sem soltar num widget e arraste-o para o local que pretende.

Personalizar o seu dispositivo

Personalize o seu dispositivo para ficar de acordo com as suas preferências.

› Adicionar novos painéis ao ecrã inactivo

Pode adicionar novos painéis ao ecrã inactivo para organizar os widgets de acordo com as suas preferências e necessidades.

1. No modo Inactivo, coloque dois dedos no ecrã e prima.
2. Seleccione ⊕ para adicionar novos painéis ao ecrã inactivo.

Seleccione ⊖ para remover um painel do ecrã inactivo.

› Defina a hora e data actuais

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Geral** → **Data e hora**.
2. Arraste a barra junto de **Actualização automática** para desactivar as actualizações de hora automáticas.

3 Seleccione **Fuso horário** → o seu fuso horário.

4 Introduza a hora e data actuais e defina o formato de hora e data.

› Ajustar o volume dos tons de toque

Prima a tecla Volume para ajustar o volume do tom de toque.

› Mudar o tom de toque

1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Som** → **Tom de toque**.

2 Seleccione um tom de toque na lista.

› Mudar para o modo Silencioso

Para silenciar ou ligar o som do dispositivo, escolha uma das opções abaixo:

- No modo Menu, seleccione **Teclado**, e toque sem soltar em #.
- Abra o painel de notificações na parte superior do ecrã e seleccione **Som e vibração**.
- No modo Menu, seleccione **Definições** → **Som** e arraste a barra junto de **Som**.

› Seleccione um fundo para o ecrã inactivo

1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor** → **Fundo**.

2 Seleccione uma pasta de imagem → uma imagem.

3 Seleccione **Definir**.

A Samsung não se responsabiliza por quaisquer imagens ou papéis de parede predefinidos, fornecidos com o seu dispositivo.

› Ajustar o brilho do visor

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor**.
2. Arraste a barra junto de **Brilho automático**.
3. Arraste a barra para ajustar o nível de brilho.

O nível do brilho do visor afectará o consumo da energia da bateria.

› Bloquear o dispositivo

Pode bloquear o dispositivo activando a palavra-passe do dispositivo.

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Geral** → **Segurança**.
2. Arraste a barra junto de **Bloqueio do telefone**.
3. Introduza uma nova palavra-passe de 4 a 8 dígitos e seleccione **OK**.
4. Insira a nova palavra-passe, outra vez, e seleccione **OK**.

Na primeira vez que aceder a um menu que requeira palavra-passe, será questionado para criar e confirmar a palavra-passe.

Após a activação do bloqueio do dispositivo, tem de introduzir a palavra-passe sempre que ligar o dispositivo ou desbloquear o ecrã táctil e as teclas.

- Se se esquecer da sua palavra-passe, dirija-se a um Centro de Assistência da Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza pela perda da palavra-passe ou informação privada ou outros danos causados por softwares ilegais.

› Bloquear o Cartão SIM ou USIM

Pode bloquear o seu dispositivo através do código PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM.

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Geral** → **Segurança**.
2. Arraste a barra junto de **Protecção por PIN**.
3. Introduza o PIN para o cartão SIM ou USIM e seleccione **OK**.

Assim que estiver activo o bloqueio PIN, sempre que ligar o dispositivo terá que introduzir o PIN.

- Caso introduza o código PIN errado várias vezes, o seu cartão SIM ou USIM será bloqueado. Para desbloquear o seu cartão SIM ou USIM, deverá introduzir um código PUK.
- Caso bloqueie o cartão SIM ou USIM por introduzir erradamente o PUK, contacte a sua operadora móvel.

› Activar a função Localizar o meu telefone

Quando alguém insere um novo cartão SIM ou USIM no seu dispositivo, a função Localizar o meu telefone irá enviar automaticamente o número de contacto aos destinatários específicos para o ajudar a recuperar e localizar o seu dispositivo.

Para controlar e seguir o seu dispositivo remotamente pela web, precisa de uma conta Samsung.

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Geral** → **Segurança**.
2. Seleccione **Localizar o meu telemóvel**.
3. Insira o seu endereço de e-mail e palavra-passe da sua conta Samsung e seleccione **Iniciar sessão**.

   Para criar uma conta Samsung, seleccione **Criar conta**.

4 Arraste a barra junto de **Alerta de alteração SIM**.

5 Seleccione **Adicionar destinatário** para abrir a lista de destinatários.

6 Introduza o número de telefone incluindo o indicativo do país (com +).

7 Quando terminar de definir os destinatários, seleccione **Concluído**.

8 Para adicionar mais destinatários, repita os passos 5 a 7.

9 Quando terminar seleccione **Guardar**.

10 Seleccione **Remetente** e insira o nome do remetente.

11 Seleccione **Concluído**.

Introduzir texto

Pode inserir texto seleccionando carácteres no teclado virtual ou escrevendo manualmente no ecrã.

› Alterar o método de introdução de texto

Quando toca no campo de introdução de texto, o painel de introdução com o teclado QWERTY surge por padrão.

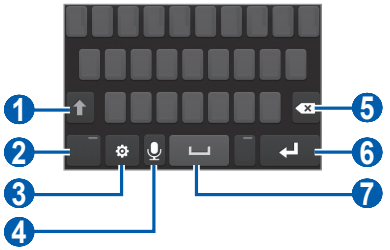

Número	Função
1	Mudar para maiúsculas ou minúsculas.
2	Alterne entre os Modos Numérico/Símbolos e o modo ABC.
3	Aceda às definições do teclado. Se definir dois ou mais idiomas de introdução, este ícone irá alterar para PT. Seleccione PT para alterar o idioma de introdução. Toque sem soltar PT para aceder às definições do teclado.
4	Inserir texto por voz. Esta função poderá não estar disponível, dependendo do idioma de introdução seleccionado.
5	Limpar o ecrã de introdução.
6	Começar num novo parágrafo.
7	Introduzir um espaço.

Para alterar o método de introdução de texto, seleccione ⚙ e seleccione **Tipo de teclado** → um método de introdução de texto.

Opções	Função
Teclado Qwerty	Seleccionar caracteres no teclado QWERTY.
Teclado 3 X 4	Seleccione caracteres no teclado tradicional 3 X 4.
Escrita manual	Escreva na caixa de introdução.
Ecrã inteiro para escrita à mão	Escrever em qualquer parte do ecrã.

› Insira texto utilizando os métodos de introdução

1. Alterar o método de introdução de texto.
2. Altere o modo de introdução de texto.
3. Seleccione as teclas virtuais apropriadas ou escreva no ecrã para inserir texto.

Ao introduzir texto, rode o dispositivo para visualizar o teclado QWERTY no modo paisagem. Seleccione as teclas virtuais necessárias para introduzir texto.

Quando inserir texto em Inglês, seleccione e arraste a barra junto de **Texto inteligente**. Insira as duas primeiras letras de uma palavra e surge então a lista de palavras alternativas. Seleccione ou e uma palavra alternativa da lista que surge.

Quando insere texto com o teclado 3 X 4, pode utilizar os seguintes modos:

Modo	Função
ABC	Seleccione uma tecla virtual adequada até que o carácter pretendido seja apresentado no visor.
T9 (Texto inteligente)	1. No modo ABC, seleccione **T9** (O ponto verde surge). 2. Seleccione as teclas virtuais adequadas para introduzir uma palavra completa. 3. Quando a palavra aparecer no visor correctamente, seleccione para inserir um espaço. Se a palavra pretendida não aparecer, seleccione ou e uma palavra alternativa na lista que aparece. **Adicionar palavras ao dicionário T9** Se não conseguir encontrar uma palavra na lista de palavras alternativas, pode adicionar a palavra ao dicionário T9. Seleccione **Adicionar palavra** no lado direito da lista de palavras alternativas.

Modo	Função
Número	1. Seleccione **123** para mudar para o modo Numérico. 2. Seleccione a tecla virtual adequada para introduzir um número ou símbolo. Pode inserir números tocando sem soltar uma tecla virtual nos modos ABC ou T9.
Símbolos	1. Seleccione **?#+** para mudar para o modo Símbolos. 2. Seleccione ◀ ou ▶ para se deslocar para um conjunto de símbolos que deseje. 3. Seleccione uma tecla virtual adequada para introduzir um número.

Se o modo de Texto inteligente estiver activado, pode utilizar o modo de introdução Contínuo.

1. Seleccione ⚙ e arraste a barra junto de **Introdução contínua**.
2. Seleccione o primeiro caracter de uma palavra e arraste o dedo para o segundo caracter sem tirar o dedo do ecrã.
3. Continue até ter concluído a palavra.

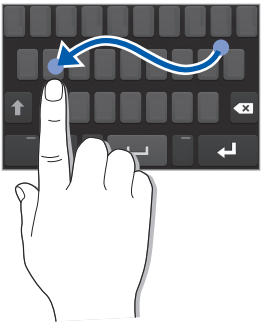

4 Tire o dedo do último caracter.

5 Quando a palavra aparecer no visor correctamente, seleccione ␣ para inserir um espaço. Se a palavra pretendida não aparecer no visor, seleccione uma palavra alternativa na lista que aparece.

6 Repita os passos 2 a 5 para concluir o texto.

› Copiar e colar texto

Enquanto insere o texto, pode usar a função copiar e colar para usar texto de outras aplicações.

1 Toque sem soltar no campo de introdução de texto até que surja.

2 Seleccione **Sel.** da lista de opções.

3 Arraste ou para seleccionar o texto que pretende.

4 Seleccione **Copiar** ou **Cortar** para copiar e colar ou para cortar e colar o texto para a área de transferência.

5 Noutra aplicação seleccione sem soltar o campo de introdução de texto.

6 Seleccione **Colar** para inserir o texto da área de transferência para o campo de introdução de texto.

Comunicações

Chamadas

Saiba como utilizar as funções durante as chamadas, como por exemplo, fazer e atender chamadas a partir das opções disponíveis durante a chamada, ou personalize e utilize funções relacionadas com chamadas.

› Efectuar ou atender uma chamada

Pode utilizar o teclado ou o ecrã táctil para fazer, atender, terminar ou rejeitar chamadas.

- Quando activa o sensor de proximidade, o seu dispositivo desliga e bloqueia automaticamente o ecrã táctil para evitar introduções acidentais, quando coloca o dispositivo perto do rosto. ► p. 124
- A electricidade estática descarregada pelo seu corpo ou roupa, pode interferir com o sensor de proximidade, durante uma chamada.

Efectuar uma chamada

1. No modo Menu, seleccione **Teclado** e introduza o indicativo da área e o número de telemóvel.
2. Seleccione ou prima [ ] para marcar o número. Para uma chamada de vídeo, seleccione .
3. Para terminar a chamada, prima [ ].

- Utilize a lista telefónica para guardar números para os quais liga frequentemente. ► p. 78
- Para aceder mais rapidamente ao registo de chamadas para remarcar os números que marcou recentemente, prima [ ].
- Utilize a função de comandos por voz para marcar por voz. ► p. 114

Atender uma chamada

1 Quando receber uma chamada, prima [ ] ou arraste para a direita.

Quando o dispositivo tocar, prima a tecla Volume para silenciar o tom de toque.

2 Para uma chamada de vídeo, prima [ ]. A câmara frontal é activada para mostrar a sua imagem.

Pode definir se pretende mostrar a sua imagem em tempo real ou uma imagem predefinida. Para alterar as definições, no modo Menu, seleccione **Definições** → **Chamadas** → **Vídeo próprio na chamada recebida**.

3 Para terminar a chamada, prima [ ].

Rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, prima [ ] ou arraste para a esquerda. O chamador ouvirá um toque de ocupado.

- Pode criar uma lista de números dos quais as chamadas serão rejeitadas automaticamente. ► p. 43
- Pode enviar uma mensagem quando rejeitar a chamada. Para configurar mensagens, no modo Menu, seleccione **Definições** → **Chamadas** → **Rejeitar chamadas com mensagem**.

Fazer uma chamada para um número internacional

1 No modo Menu, seleccione **Teclado** e toque sem soltar em **0** para inserir o carácter **+**.

2 Introduza o número completo que pretende marcar (indicativo de país, indicativo de área e número de telefone) e, em seguida, prima [ ] ou seleccione para marcar o número.

› Utilizar um auricular

Ao ligar um auricular no dispositivo, poderá atender e controlar suas chamadas, sem usar as mãos:

- Para aceitar uma chamada, prima o botão do auricular.
- Para rejeitar uma chamada, prima sem soltar o botão do auricular.
- Para colocar uma chamada em espera ou recuperar uma chamada em espera durante uma chamada, prima sem soltar o botão do auricular.
- Para terminar uma chamada, prima o botão do auricular.

› Utilizar opções durante uma chamada de voz

Pode usar as seguintes opções enquanto uma chamada de voz está em progresso:

- Para ajustar o volume da voz, prima a tecla Volume para cima ou para baixo.
- Para colocar uma chamada em espera, seleccione . Para activar uma chamada em espera, seleccione .
- Para activar o altifalante, seleccione **Altifal.**

Em ambientes ruidosos, poderá ter dificuldade em ouvir algumas chamadas enquanto utilizar esta função. Para um melhor desempenho áudio, utilize o modo normal do dispositivo.

- Para desligar o microfone, para que não o possam ouvir, seleccione **Silenciar**.
- Para realizar uma segunda chamada, coloque a primeira em espera e seguidamente marque o novo número.

- Para atender uma segunda chamada, seleccione **Aceitar + Reter Chamada activa** ou **Aceitar + Terminar Chamada**.
- Para alternar entre as duas chamadas, seleccione **Alternar**.
- Para terminar a chamada em espera, seleccione **Alternar** → **Terminar chamada**.
- Para efectuar chamadas com vários participantes (chamada de conferência), faça ou atenda uma segunda chamada e seleccione **Aderir** quando ligado à segunda chamada. Repita para adicionar mais participantes. Deverá subscrever o serviço de chamadas em conferência para poder usar esta função.

› Utilizar opções durante uma vídeochamada

Pode utilizar as seguintes opções enquanto estiver numa chamada de vídeo:

- Para ocultar a sua imagem, para que outros não a vejam, seleccione .
- Para desligar o microfone, para que não o possam ouvir, seleccione .
- Para capturar a imagem da outra pessoa, seleccione → **Capturar**.
- Para gravar uma vídeochamada, seleccione → **Gravar vídeo**.
- Para ouvir e falar com outras pessoas através de um auricular, primeiro ligue o auricular ao dispositivo e seleccione → **Mudar para auricular Bluetooth**.
- Para alternar entre a lente frontal e a lente traseira da câmara, seleccione .

› Ver e marcar chamadas perdidas

Seu dispositivo irá exibir o ícone de chamada perdida () quando tiver chamadas não atendidas.

Abra o painel de notificações e seleccione uma chamada não atendida. Seleccione a chamada a partir do registo de chamadas e prima [ ] para marcar.

› Utilizar funções adicionais

Pode utilizar outras funcionalidades relacionadas com chamadas como, por exemplo, o modo de Número de Marcação Fixa (FDN) ou o desvio ou barramento de chamadas.

Definir rejeição automática

Utilize a rejeição automática para rejeitar automaticamente chamadas de determinados números. Para activar a rejeição automática e definir a lista de rejeições,

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Chamadas** → **Lista de rejeições**.
2. Seleccione **Adicionar**.
3. Seleccione **Critérios** → uma opção.
4. Seleccione o campo de introdução de número e insira o número a rejeitar, e seleccione **Guardar**.
5. Para adicionar mais números, repita os passos 2 a 4.

Utilize o modo de Número de Marcação Fixa (FDN)

No modo FDN, o dispositivo limita as chamadas que pode efectuar, excepto para aqueles números armazenados no cartão SIM ou USIM. Para activar o modo FDN,

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Geral** → **Segurança**.
2. Arraste a barra junto de **Modo de marcação fixa**.
3. Introduza o PIN2 no caso do mesmo ter sido fornecido com o seu cartão SIM ou USIM e seleccione **OK**.

Definir desvio de chamadas

O desvio de chamadas é uma função da rede para enviar as chamadas recebida para um outro número especifícado. Pode definir separadamente as condições para esta função, quando não pode atender a chamada, seja porque já se encontra numa chamada ou porque não tem cobertura de rede onde se encontra.

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Chamadas** → **Desvio de chamadas**.
2. Arraste a barra junto do tipo de reencaminhamento que pretende.
3. Insira o número para o qual as chamadas deverão ser reencaminhadas e seleccione **Guardar**.

   As suas definições serão enviadas para a rede.

Definir chamada em espera

Chamada em espera é uma função da rede que o alerta para uma chamada a receber quando já se encontra numa chamada. Esta funcionalidade está apenas disponível para chamadas de voz.

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Chamadas** → **Chamada em espera**.
2. Arraste a barra junto de **Chamada em espera**.

   As suas definições serão enviadas para a rede.

Registos

Saiba como ver e gerir registos de chamadas que efectuou, recebeu, ou não atendeu.

› Ver registos de chamadas

Pode ver o registo de chamadas filtradas pelos seus tipos.

1 No modo Menu, seleccione **Registos**.

2 Seleccione **Tudo** ou **Ver**.

A partir dos registos de chamadas, pode efectuar chamadas ou enviar mensagens directamente para um contacto. Gire o contacto para a direita ou para a esquerda e seleccione uma opção.

3 Seleccione um registo para ver os detalhes.

A partir da vista de detalhes pode marcar o número, enviar uma mensagem para o número ou adicionar o número à lista telefónica ou à lista de rejeições.

Mensagem

Saiba como criar e enviar mensagens de texto (SMS) ou de multimédia (MMS), a ver ou gerir as mensagens que enviou ou recebeu.

Poderá ter custos adicionais enviar ou receber mensagens, enquanto estiver fora da sua área de operadora. Para mais detalhes, por favor contacte a sua operadora.

› Enviar uma SMS

1 No modo Menu, seleccione **Mensagem** → .

2 Adicionar destinatários à sua mensagem.

- Inserir números de telefone manualmente. Separe os vários números de telefone, entre si, inserindo um ponto e vírgula ou vírgula ou seleccionando Enter.
- Seleccione números de telefone das listas seleccionando as opções por baixo do campo de introdução de destinatário.

3 Seleccione o campo de introdução de texto e insira o texto da sua mensagem.

4 Seleccione **Env.** para enviar a mensagem.

› Definir um perfil de MMS

Para enviar e receber MMS, deve activar um perfil de conexão para se conectar ao servidor de MMS. Aos perfis fornecidos pela operadora, pode adicionar os seus próprios perfis de ligação.

1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Rede** → **Ligações** → **Sim**.

2 Seleccionar **Nova**.

3 Personalize os parâmetros para o perfil de ligação.

Opções	Função
Definir nome	Permite introduzir um nome para o perfil.
Nome de acesso	Permite introduzir o nome do ponto de acesso.
Tipo de autorização	Seleccione um tipo de autorização.
ID de utilizador	Permite introduzir o seu nome de utilizador.
Palavra-passe	Permite introduzir a palavra-passe.
Protocolo	Seleccionar um protocolo de rede.

Opções	Função
URL inicial	Insira o endereço do servidor MMS.
Endereço proxy	Insira o endereço do servidor proxy.
Tempo de espera (segs.)	Insira por quanto tempo o dispositivo irá esperar por uma resposta da rede.
Definições avançadas	Personalize o endereço IP e DNS e a classe de tráfego.

4 Quando terminar seleccione **Guardar**.

5 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Rede** → **Perfis da aplicação** → **MMS**

6 Seleccione um perfil de ligação.

› Enviar uma MMS

1 No modo Menu, seleccione **Mensagem** → .

2 Adicionar destinatários à sua mensagem.

- Insira números de telefone ou endereços de e-mail manualmente. Separe os vários números de telefone ou endereços de e-mail, entre si, inserindo um ponto e vírgula ou vírgula ou seleccionando Enter.
- Seleccione números de telefone ou endereços de e-mail das listas seleccionando as opções por baixo do campo de introdução de destinatário.

Quando introduz um endereço de E-mail, o dispositivo converte a mensagem numa mensagem MMS.

3 Seleccione o campo de introdução de texto e insira o texto da sua mensagem.

4 Seleccione e anexe um ficheiro.
Pode seleccionar um ficheiro a partir da lista de ficheiros, ou capturar uma fotografia ou vídeo.

5 Seleccione **Env.** para enviar a mensagem.

› Ver uma mensagem SMS ou MMS

1 No modo Menu, seleccione **Mensagem**.
As mensagens estão agrupadas em tópicos de mensagens por contacto, como se fosse um chat.

2 Seleccione um contacto.

3 Para uma mensagem MMS, seleccione a mensagem para ver os detalhes.

› Ouvir mensagens de correio de voz

Se definiu o desvio das chamadas perdidas para o servidor do correio de voz, os chamadores poderão deixar-lhe uma mensagem de voz quando não puder atender as suas chamadas. Para aceder à sua caixa de correio de voz e ouvir as suas mensagens,

1 No modo Menu, seleccione **Teclado**, e toque sem soltar em **1**.

2 Siga as instruções do servidor de correio de voz.

Deve ter o número de correio de voz, antes de aceder ao servidor. Contacte a sua operadora para saber o numero.

› Criar uma pasta para gerir mensagens

Saiba como criar pastas para gerir as suas mensagens de acordo com as suas preferências e necessidades.

1 No modo Menu, seleccione **Mensagem**.

2 Seleccione **Avançado** → **Adicionar pasta**.

3 Insira um novo nome para a pasta e seleccione **Guardar**.

Agora pode mover as mensagens importantes da caixa de entrada ou enviadas para uma pasta personalizada para mais fácil gestão ou para impedir a sua eliminação acidental.

› Enviar uma mensagem de SOS

Em caso de emergência pode pedir ajuda a destinatários específicos através do envio de uma mensagem de SOS.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Mensagem** → **Mensagens SOS**.
2. Arraste a barra junto de **Activação** para activar a função de mensagem SOS.
3. Seleccione **Destinatários** para abrir a lista de destinatários.
4. Seleccione **Adicionar destinatários** e adicione destinatários para a sua mensagem e seleccione **Concluído**.
   - Insira números de telefone manualmente.
   - Seleccione números de telefone das listas seleccionando as opções por baixo do campo de introdução de destinatário.
5. Quando terminar de definir os destinatários, seleccione **Guardar** → **Sim**.
6. Seleccione **Repetir** e seleccione o número de vezes que deseja repetir a mensagem de SOS.

Para enviar uma mensagem SOS, o ecrã táctil e as teclas têm de estar bloqueadas. Prima quatro vezes a tecla Volume.

Assim que enviar uma mensagem SOS, todas as funções do dispositivo serão suspensas até que desbloqueie o ecrã táctil ou premia sem soltar a tecla Ligar/Desligar.

E-mail

Saiba como criar e enviar mensagens de e-mail, e a ver ou gerir as mensagens que enviou ou recebeu.

› Configurar uma conta e perfil de e-mail

Além da conta de e-mail predefinida pela sua operadora, pode adicionar as suas contas de e-mail pessoais. Também pode adicionar os seus perfis de ligação para utilizar os serviços de e-mail.

Configurar uma conta de e-mail

1 No modo Menu, seleccione **E-mail** → **Outros**.
Para configurar uma conta para um serviço de e-mail específico, seleccione o nome do serviço.

2 Personalize as definições para a conta seguindo os ecrãs:

Opções	Função
Nome da conta	Permite introduzir um nome para a conta. Esta opção está disponível apenas quando configurar uma nova conta de e-mail.
Endereço de e-mail.	Introduza o seu endereço de e-mail.
Nome de utilizador	Permite introduzir o seu nome de utilizador para a conta.
Palavra-passe	Permite introduzir a palavra-passe da sua conta.
Servidor SMTP	Insira o endereço do servidor SMTP (servidor de saída).
Porta do SMTP	Insira o número da porta do servidor SMTP.

Opções	Função
Ligação segura	Seleccione um protoclo de segurança para o servidor SMTP.
Tipo servidor recepção	Seleccione o tipo de servidor de recepção (POP3 ou IMAP4).
Servidor POP3/Servidor IMAP4	Insira o endereço do servidor de recepção.
Porta POP3/ Porta IMAP4	Insira o número da porta do servidor de recepção.
Ligação segura	Seleccione um protoclo de segurança para o servidor de recepção.

Seleccione um perfil de e-mail

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Rede** → **Ligações** → **Sim**.
2. Seleccionar **Nova**.
3. Personalize as definições da rede. ► "Definir um perfil de MMS" (p. 46)
4. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Rede** → **Perfis da aplicação** → **E-mail**.
5. Seleccione um perfil de ligação.

› Enviar uma mensagem de e-mail

1. No modo Menu, seleccione **E-mail** → **Escrever**.
   Pode seleccionar **Contas** para visualizar outras contas.

2 Adicionar destinatários à sua mensagem.
   - Insira um endereço de e-mail manualmente. Separe os vários endereços, entre si, inserindo um ponto e vírgula ou vírgula ou seleccionando Enter.
   - Seleccione endereços de e-mail das listas seleccionando as opções por baixo do campo de introdução de destinatário.
3 Seleccione o campo Cc/Bcc para adicionar mais destinatários.
4 Seleccione e anexe um ficheiro.
   Pode seleccionar um ficheiro da lista de ficheiros.
5 Seleccione o campo de assunto para inserir um assunto.
6 Seleccione o campo de texto e insira texto.
7 Seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.

› Ver uma mensagem de e-mail

1 No modo Menu, seleccione **E-mail**.
   Surge o ecrã da caixa de entrada.
2 Seleccione uma mensagem de e-mail.

› Sincronize e-mails com o servidor Exchange

Depois de configurar as definições de sincronização, pode sincronizar os seus e-mails através do servidor Exchange. Para configurar o servidor Exchange,

1 No modo Menu, seleccione **E-mail** → **Contas** → **Definições** → **Contas de e-mail** → **Adicionar conta** → **Exchange ActiveSync**.

2 Personalize as definições para o servidor Exchange seguindo os ecrãs:

Opções	Função
Endereço de e-mail.	Insira o seu endereço de e-mail para o servidor Exchange.
Nome de utilizador	Permite introduzir o seu nome de utilizador para o servidor Exchange.
Palavra-passe	Permite introduzir a palavra-passe para o servidor Exchange.
Domínio	Insira o domínio do seu endereço de e-mail.
URL do servidor	Insira a URL do servidor de Exchange.
Utilizar SSL	Defina para usar o protocolo SSL (Secure Sockets Layer) para aumentar a segurança.

3 Seleccione **Inicio de sessão**.

4 Após personalizar as definições do servidor, seleccione o ponto junto aos tipos de dados que pretende sincronizar.

Para sincronizar e-mails e eventos do calendário, pode definir o intervalo de sincronização.

Para sincronizar os e-mails,

1 No modo Menu, seleccione **E-mail** → a conta do servidor Exchange.

2 Seleccione .

ChatON

Saiba como conversar com os seus amigos e família no ChatON. Este é um serviço global de comunicação baseado em números de telefone móveis, independentemente do tipo de dispositivo ou sistema operativo. Enquanto conversa com os seus amigos, pode enviar vários ficheiros multimédia e dados, tal como fotografias, vídeos, e números de contactos.

1. No modo Menu, seleccione **ChatON**.
2. Se está a iniciar esta aplicação pela primeira vez, leia os termos e condições e seleccione **Concordo**.
3. Siga as instruções no ecrã para completar a criação da conta.
4. Converse com os amigos e família instantâneamente.

MI

Saiba como conversar com amigos e família através de mensageiros instantâneos.

1. No modo Menu, seleccione **MI**.
2. Seleccione um mensageiro.
3. Introduza o seu nome de utilizador e palavra-passe para Iniciar sessão.
4. Converse com os amigos e família instantâneamente.

Social Hub

Saiba como aceder ao Social Hub™, a aplicação de comunicação integrada para E-mail, mensagens, mensagens instantâneas e informação de contactos ou de calendário. Visite socialhub.samsungapps.com para obter mais informações.

1. No modo Menu, seleccione **Social Hub**.
2. Se está a iniciar esta aplicação pela primeira vez, adicione uma conta ou adie para configurar mais tarde.
3. Seleccione uma categoria no cimo do ecrã.
4. Veja e utilize os conteúdos disponibilizados pelo Social Hub.

Entretenimento

Câmara

Saiba como tirar e ver imagens e vídeos. Pode tirar fotografias com resolução até 2560 x 1920 píxeis (5 megapíxeis) e vídeos com resoluções até 1280 x 720 píxeis. As fotos são guardadas no formato jpg e os vídeos são guardados em formato mp4.

- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso durante um certo período de tempo.
- A capacidade da memória poderá diferir de acordo com os cenários fotografados ou as condições de fotografia.

› Tirar uma fotografia

1. No modo Menu, seleccione **Câmara**.
2. Aponte a câmara ao que quer gravar e efectue os ajustes necessários.

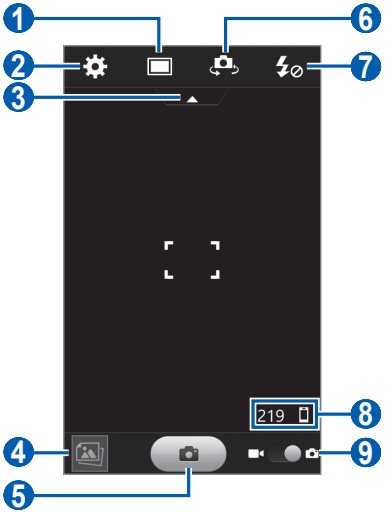

Número	Função
1	Alterar o modo de disparo e o modo de cena.
2	Alterar as definições da câmara.
3	Ocultar ou exibir ícones no ecrã.
4	Ver fotografias ou vídeos que capturou ou gravou por último.
5	Tirar uma fotografia.
6	Alterne entre a lente da câmara frontal e traseira.
7	Alterar a definição de flash; Pode ligar ou desligar manualmente o flash ou definir a câmara para utilizar automaticamente o flash quando necessário.
8	Ver a localização de armazenamento padrão. • 219 : Número de fotos que pode tirar (de acordo com a memória disponível) • : Local de armazenamento padrão
9	Alterar para modo de gravação de vídeo.

3 Prima a tecla Volume para aumentar ou diminuir o zoom.

A função de zoom poderá não estar disponível quando fotografar com alta resolução.

4 Toque onde deseja focar no ecrã de pré-visualização.

A moldura de focagem move-se para o local onde tocou e fica verde quando o sujeito estiver em foco.

5 Seleccione para tirar uma fotografia.

A fotografia é guardada automaticamente.

Após tirar fotografias, seleccione o ícone do visualizador de imagens para ver as fotografias capturadas.

- Para ver mais fotografias, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para aumentar o zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os. Para diminuir o zoom, junte os seus dedos. Pode também fazer duplo toque no ecrã.
- Para enviar uma fotografia para outras pessoas, seleccione **Partilhar**.
- Para eliminar uma fotografia, seleccione **Eliminar** → **Sim**.
- Para utilizar uma fotografia como fundo ou uma imagem de ID de chamador para um contacto, seleccione **Definir como**.
- Para iniciar uma apresentação de slides, seleccione ▶. Toque no ecrã para parar a apresentação de slides.
- Para ver uma fotografia em outros dispositivos, seleccione .

› Capturar fotografias com opções predefinidas para vários cenários

A sua câmara tem definições predefinidas que pode usar para cenários diferentes. Pode seleccionar um modo especifíco para determinadas condições de fotografia e de sujeitos.

Por exemplo, quando tirar fotografias à noite, seleccione o modo nocturno que utiliza uma exposição mais prolongada. Quando fotografar pessoas com uma fonte de luz por detrás, seleccione o modo contraluz, que reduz o contraste entre as áreas mais claras e as mais escuras.

1. No modo Menu, seleccione **Câmara**.
2. Seleccione → um cenário em **Panorama**.
3. Efectue os ajustes necessários.
4. Seleccione para tirar uma fotografia.

› Tirar uma fotografia no modo de Auto-retrato

Pode tirar uma fotografia de auto-retrato utilizando a objectiva frontal da câmara.

1. No modo Menu, seleccione **Câmara**.
2. Seleccione .
3. Efectue os ajustes necessários.
4. Seleccione para tirar uma fotografia.

› Tirar uma fotografia no modo de Sorriso

A sua câmara reconhece os rostos das pessoas e ajuda a tirar fotografias dos seus rostos sorridentes.

1. No modo Menu, seleccione **Câmara**.
2. Seleccione → **Disp. sorriso**.
3. Efectue os ajustes necessários.
4. Aponte a câmara para o seu sujeito e seleccione .
   O dispositivo reconhece as pessoas na imagem e detecta-lhes o sorriso. Quando o sujeito sorrir, a câmara tira a fotografia automaticamente.

› Tirar uma fotografia panoramica

Pode tirar fotografias panoramicas através do modo de disparo Panorama. Este modo é o ideal para fotografar paisagens.

1. No modo Menu, seleccione **Câmara**.
2. Seleccione → **Panorama**.
3. Seleccione uma direcção.

4 Efectue os ajustes necessários.

5 Seleccione para tirar a primeira fotografia.

6 Mova lentamente o dispositivo na direcção seleccionada e alinhe a moldura verde com o visor.

Quando tiver alinhado a moldura verde com o visor, a câmara tirará automaticamente a fotografia seguinte.

7 Repita o passo 6 para completar a fotografia panorâmica.

8 Seleccione para guardar a fotografia panorâmica.

› Personalizar as definições da câmara

Antes de tirar uma foto, seleccione para aceder às seguintes opções:

Opções	Função
Valor de exposição	Ajustar o valor da exposição.
Modo de focagem	Fotografe em primeiro. Plano ou defina a câmara para focar o sujeito.
Resolução	Altere a resolução da câmara de vídeo.
Contraste automático	Ajusta automaticamente o contraste entre o tópico da fotografia e o fundo.
Temporizador	Seleccione o tempo do atraso antes de a câmara tirar a foto.
Equilíbrio de brancos	Ajuste o equilíbrio das cores de acordo com as condições de luminosidade.
ISO	Ajuste a sensibilidade do sensor de imagem da câmara.

Opções	Função
Efeitos	Aplique efeitos especiais, como tons de sépia ou preto e branco.
Med. exposição	Seleccione um tipo de fotómetro.
Detecção de olhos fechados	Definir para a câmara avisar quando detectar pessoas com os olhos fechados.
Directrizes	Mostrar as directrizes nos ecrãs de pré-visualização.
Rever	Definir a câmara para apresentar a imagem capturada.
GPS	Definir que a câmara deve incluir informação sobre a localização nas fotos. Para melhorar o sinal de GPS, evite tirar fotografias em locais onde o sinal posso estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas muito baixas ou com más condições atmosféricas. Em alternativa, pode actualizar as funções do GPS para melhorar a sua recepção. ► p. 102
Armazenamento	Seleccione a localização da memória para guardar as fotografias tiradas.
Repor definições	Repor as opções de menus e de fotografia.

› Gravar um vídeo

1 No modo Menu, seleccione **Câmara**.

2 Arraste a barra para câmara de vídeo para alterar para a mesma.

3 Aponte a câmara ao que quer gravar e efectue os ajustes necessários.

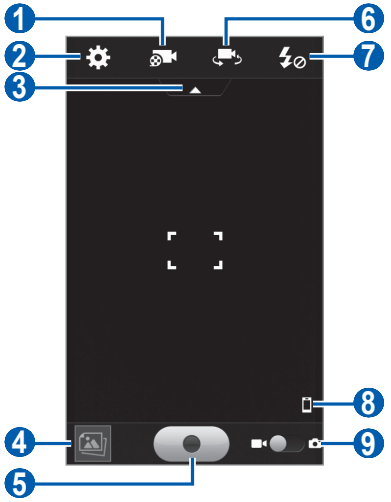

Número	Função
1	Alterar o modo de gravação.
2	Alterar as definições da câmara de vídeo.
3	Ocultar ou exibir ícones no ecrã.
4	Ver fotografias ou vídeos que capturou ou gravou por último.
5	Gravar um vídeo.
6	Alterne entre a lente da câmara frontal e traseira.

Número	Função
❼	Alterar as definições de flash.
❽	Ver a localização de armazenamento padrão.
❾	Alterar para o modo de fotografia.

4 Prima a tecla Volume para aumentar ou diminuir o zoom.

A função Zoom poderá não estar disponível quando grava na resolução máxima.

5 Toque onde deseja focar no ecrã de pré-visualização.
A moldura de focagem move-se para o local onde tocou e fica verde quando o sujeito estiver em foco.

6 Seleccione ● para começar a gravar.

7 Seleccione ● para parar a gravação.
O vídeo é guardado automaticamente.

A câmara de vídeo poderá não gravar vídeos correctamente num cartão de memória com uma velocidade de transferência baixa.

Depois de gravar os vídeos, seleccione o ícone do visualizador de imagens para visualizar os vídeos gravados.

- Para ver mais vídeos, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para reproduzir um vídeo, seleccione ▶.
- Para enviar um vídeo para outras pessoas, seleccione **Partilhar**.
- Para eliminar um vídeo, seleccione **Eliminar** → **Sim**.
- Para iniciar uma apresentação de slides, seleccione ▶. Toque no ecrã para parar a apresentação de slides.
- Para reproduzir um vídeo em outros dispositivos, seleccione .

› Personalize as definições da câmara de vídeo

Antes de gravar um vídeo, seleccione para aceder às opções seguintes:

Opções	Função
Valor de exposição	Ajustar o valor da exposição.
Resolução	Altere a resolução da câmara de vídeo.
Temporizador	Seleccione o tempo do atraso antes de a câmara de vídeo começar a gravar um vídeo.
Equilíbrio de brancos	Ajuste o equilíbrio das cores de acordo com as condições de luminosidade.
Efeitos	Aplique efeitos especiais, como tons de sépia ou preto e branco.
Anti-vibrações	Reduz a desfocagem provocada pela vibração ou movimentos do dispositivo.
Directrizes	Mostrar as miras no ecrã de pré-visualização.
Rever	Defina na câmara a opção de mostrar o vídeo gravado.
Armazenamento	Seleccione uma localização da memória para armazenar os vídeos gravados.
Repor definições	Reiniciar menus e opções de gravação.

Vídeos

Saiba como usar o leitor de vídeos para reproduzir vários tipos de vídeo. O leitor de vídeo suporta os seguintes formatos de ficheiro: 3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf.

› Reproduzir um vídeo

1. No modo Menu, seleccione **Vídeos**.
2. Seleccione um vídeo.
   Para reproduzir um vídeo gravado no seu dispositivo, seleccione **Gravado**.
3. Rode o dispositivo no sentido anti-horário para alternar para o modo panorama.
4. Controle a reprodução através das seguintes teclas:

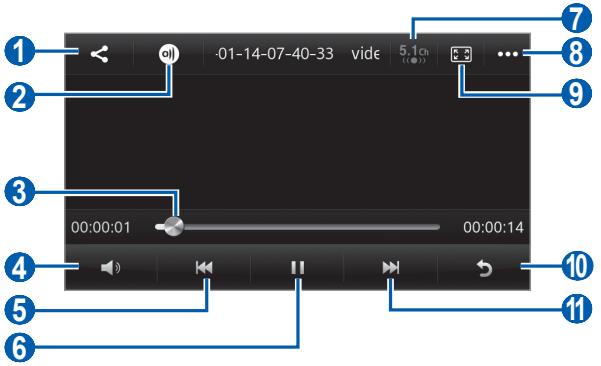

Número	Função
1	Enviar um vídeo para outras pessoas.
2	Reproduzir o vídeo noutros dispositivos.
3	Mova-se para uma parte do ficheiro arrastando ou tocando na barra.
4	Ajustar o volume.

Número	Função
❺	Reiniciar a reprodução; Retroceder (tocar dentro de 3 segundos); Percorrer para trás num ficheiro (tocar sem soltar).
❻	Pausar a reprodução; Seleccione ▶ para retomar a reprodução.
❼	Active o canal de som surround 5.1 quando os auscultadores estiverem ligados.
❽	Ver os detalhes do vídeo ou personalizar as definições do leitor de vídeo.
❾	Altere o rácio do vídeo.
❿	Parar a reprodução e voltar para a lista de reprodução.
⓫	Avançar; Andar para a frente num ficheiro (tocar sem soltar).

Galeria

Saiba como ver fotografias e reproduzir vídeos guardados na memória do dispositivo e no cartão de memória.

› Formatos de ficheiro suportados

Tipo	Formato
Imagem	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Vídeo	3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf

- Evite bloquear o ecrã do dispositivo durante a reprodução de ficheiros (VOD) DivX Video-On-Demand. Sempre que bloquear o ecrã durante a reprodução dum ficheiro DivX Video-On-Demand, será deduzida uma das reproduções de aluguer disponíveis.
- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando abrir ficheiros.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão ser reproduzidos incorrectamente dependendo da forma como foram encriptados.

› Ver a fotografia

1 No modo Menu, seleccione **Galeria**.

2 Seleccione uma pasta → uma fotografia (sem ícone).

Enquanto visualiza uma foto, utilize as seguintes opções:

- Para ver mais fotografias, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para aumentar o zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os. Para diminuir o zoom, junte os seus dedos. Pode também fazer duplo toque no ecrã.
- Para enviar uma fotografia para outras pessoas, seleccione **Partilhar**.
- Para eliminar uma fotografia, seleccione **Eliminar**.
- Para utilizar funções adicionais na fotografia, seleccione **Mais** e utilize as opções seguinte:
  - **Definir como**: Definir uma fotografia como fundo ou imagem de ID de chamador de um contacto.
  - **Rodar**: Rode uma fotografia.
  - **Recortar**: Corte uma imagem de uma fotografia.
  - **Detalhes**: Veja os detalhes da fotografia.

- Para iniciar uma apresentação de slides, seleccione ▶. Toque no ecrã para parar a apresentação de slides.
- Para ver uma fotografia em outros dispositivos, seleccione .

› Reproduzir um vídeo

1. No modo Menu, seleccione **Galeria**.
2. Seleccione uma pasta → um vídeo (com o ícone a reproduzir.
3. Seleccione para reproduzir.
4. Controle a reprodução com as teclas virtuais. ► p. 65

› Reproduzir uma apresentação de slides

1. No modo Menu, seleccione **Galeria**.
2. Seleccione ▶.
3. Toque no ecrã para terminar a apresentação de slides.

Música

Saiba como ouvir as suas músicas favoritas no leitor de música, enquanto se desloca. O leitor de música suporta os seguintes formatos de ficheiro: mp3, aac, wma, 3ga, m4a, flac, ogg (vorbis).

› Adicionar ficheiros de música ao dispositivo

Comece por transferir ficheiros para o seu dispositivo ou cartão de memória:

- Transfira os ficheiros a partir da rede web sem fios. ► p. 87
- Transfira a partir do PC com o Samsung Kies. ► p. 103
- Receber via Bluetooth. ► p. 95
- Copiar para o cartão de memória. ► p. 104

A Samsung não se responsabiliza por quaisquer ficheiros de música predefinidos, fornecidos com o seu dispositivo.

› Reproduzir música

Depois de transferir os ficheiros de música para o seu dispositivo ou cartão de memória,

1. No Modo Menu, seleccione **Música**.
2. Seleccione a categoria de música → um ficheiro de música.
3. Controle a reprodução através das seguintes teclas:

Número	Função
1	Active o canal de som surround 5.1 quando os auscultadores estiverem ligados.
2	Reproduzir música noutros dispositivos.
3	Ver os detalhes do ficheiro de música.
4	Mova-se para uma parte do ficheiro arrastando ou tocando na barra.
5	Ajustar o volume.

Número	Função
❻	Reiniciar a reprodução; Retroceder (tocar dentro de 3 segundos); Percorrer para trás num ficheiro (tocar sem soltar).
❼	Pausar a reprodução; Seleccione ▶ para retomar a reprodução.
❽	Modo Aleatório Activo.
❾	Altere o modo de repetição (desligado, repetir um ficheiro, ou repetir todos os ficheiros).
❿	Abrir a lista de reprodução.
⓫	Avançar; Andar para a frente num ficheiro (tocar sem soltar).

- Pode controlar o leitor de música com o auricular. No modo Inactivo, prima sem soltar o botão do auricular para iniciar o leitor de música. Prima o botão do auricular para iniciar ou pausar a reprodução.
- O SRS CS Headphone™ oferece som surround 5,1 através de auscultadores normais enquanto estiver a ouvir conteúdos com múltiplos canais, tais como filmes em DVD.
- O WOW HD ™ melhora substancialmente a qualidade de reprodução do áudio, proporcionando uma experiência dinâmica de entretenimento 3D com graves e agudos mais envolventes para um som maior nítido.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão ser reproduzidos incorrectamente dependendo da forma como foram encriptados.

› Aceder à vista de álbum

1. Durante a reprodução, rode o dispositivo para a vista panorama.
   O visor altera para a vista de álbum.
2. Desloque-se para a esquerda ou direita para um álbum e seleccione a imagem do álbum.
3. Seleccione um ficheiro de música da lista junto da imagem do álbum para o reproduzir.
4. Seleccione ⏸ ou ▶ para fazer um pausa ou retomar a reprodução actual.
   - Para alterar para a vista de círculo, seleccione ⌄⌄.
   - Para voltar para a vista de álbum, seleccione ⌃⌃.

› Criar uma lista de reprodução

1. No Modo Menu, seleccione **Música**.
2. Seleccione **Listas ...** → +.
3. Insira um título para uma nova lista de reprodução e seleccione **Concluído**.
4. Seleccione os ficheiros que quer adicionar e seleccione **Adic.**

› Personalizar as definições do leitor de música

1. No Modo Menu, seleccione **Música**.
2. Seleccione a categoria de música → um ficheiro de música.

3 Seleccione **Mais** → **Definições**.

4 Ajuste as seguintes definições para personalizar o seu leitor de música:

Opções	Função
Equalizador	Seleccionar um tipo de equalizador.
Efeito	Seleccione um efeito de som.
Visualização	Seleccione uma animação de visualização para exibir durante a reprodução.
Letra	Defina para exibir a letra durante a reprodução.

Music Hub

Pode aceder à loja de música online, e procurar e adquirir as suas músicas favoritas. Pode também adicionar um ficheiro de música à sua lista de desejos e reproduzir ficheiros de música transferidos.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1 No Modo Menu, seleccione **Music Hub**.

2 Se está a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione **Concordo**.

3 Procure músicas, e pré-visualize ou adquira as suas músicas favoritas.

Rádio FM

Saiba como ouvir música e notícias no rádio FM. Para ouvir o rádio FM, deve ligar um auricular, uma vez que funciona como a antena do rádio.

› Ouvir rádio FM

1 Ligue o auricular ao dispositivo.

2 No modo Menu, seleccione **Rádio FM**.
O rádio FM procura e guarda as estações disponíveis automaticamente.

Quando liga o rádio FM pela primeira vez, iniciará a sintonização automática.

3 Controle o rádio FM através das teclas seguintes:

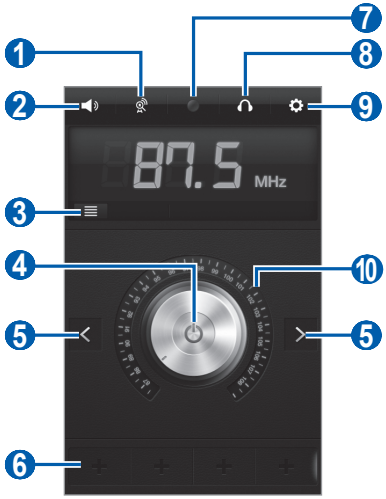

Número	Função
1	Procura e guardas estações disponíveis.
2	Ajustar o volume.
3	Abrir a lista de estações de rádio disponíveis.
4	Ligar e desligar o rádio FM.

Número	Função
❺	Procure uma estação de rádio disponível.
❻	Adicione a estação de rádio actual à lista de favoritas.
❼	Gravar uma música a partir do rádio FM.
❽	Alterar a saída de som (auricular ou altifalante do dispositivo).
❾	Personalizar as definições do rádio FM.
❿	Sintonização fina da frequência.

› Grave uma música a partir do rádio FM

1. Ligue o auricular ao dispositivo.
2. No modo Menu, seleccione **Rádio FM**.
3. Seleccione para ligar o rádio FM.
4. Desloque-se para a estação de rádio que pretende.
5. Seleccione para começar a gravar.
6. Quando terminar a gravação, seleccione **Parar**.
   O ficheiro gravado será guardado em **Ficheiros gravados** (no modo Menu, seleccione **Meus fich.** → **Sons** → **Ficheiros gravados**).

› Guardar uma estação de rádio automaticamente

1. Ligue o auricular ao dispositivo.
2. No modo Menu, seleccione **Rádio FM**.
3. Seleccione .
   O rádio FM procura e guarda as estações disponíveis automaticamente.

› Adicione uma estação de rádio à lista de favoritas

1. Ligue o auricular ao dispositivo.
2. No modo Menu, seleccione **Rádio FM**.
3. Seleccione para ligar o rádio FM.
4. Desloque-se para a estação de rádio que pretende.
5. Seleccione para adicionar à lista de favoritos.

Pode adicionar um nome à estação de rádio ou remover a estação de rádio; Toque sem soltar na estação de rádio na lista de favoritos e seleccione **Mudar nome** ou **Remover**.

› Personalizar as definições do rádio FM

1. No modo Menu, seleccione **Rádio FM**.
2. Seleccione .
3. Ajuste as seguintes definições para personalizar o rádio FM:

Opções	Função
Armazenamento	Defina a localização de memória para armazenar os clipes de rádio FM gravados.
Texto informativo	Defina se pretende ou não mostrar o ID da estação e informação do programa no ecrã do rádio FM. Esta informação está apenas disponível para estações de rádio que a forneçam.
Frequên. alternativa	Define se aceita ou não que as rádios FM tentem sintonizar a estação quando o sinal está fraco.
Desligar automaticamente	Definir que o rádio deve desligar-se automaticamente após um determinado período de tempo.

Java

Saiba como utilizar jogos e aplicações, com base na já premiada tecnologia, Java.

A transferência de jogos ou aplicações Java poderá não ser suportada, dependendo do software do dispositivo.

› Transferir jogos e aplicações

1. No modo Menu, seleccione **Java** → **Mais jogos**.
   O seu dispositivo ligará ao Web site predefinido pela sua operadora.
2. Seleccione um jogo ou aplicação e transfira-o para o dispositivo.

› Jogue ou inicie aplicações

1. No modo Menu, seleccione **Java**.
2. Seleccione um jogo ou aplicação da lista e siga as instruções no ecrã.

- Os jogos e aplicações disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.
- Controlos e opções de jogos e aplicações podem variar.

Informações Pessoais

Contactos

Saiba como criar e gerir uma lista de contactos de negócio ou pessoais armazenados na memória do dispositivo ou num cartão SIM ou USIM. Pode guardar nomes, números de telemóvel, números de telefone, endereços de e-mail, aniversários e mais para os seus contactos.

› Criar um contacto

1. No modo Menu, seleccione **Contactos** → +.
2. Introduza informações sobre o contacto.
3. Seleccione **Guardar** para adicionar o contacto à memória.

Pode também criar um contacto a partir do ecrã de marcação.

1. No modo Menu, seleccione **Teclado** para introduzir um número de telefone.
2. Seleccione **Adicionar aos contactos** → **Criar contacto**.
3. Introduza informações sobre o contacto.
4. Seleccione **Guardar** para adicionar o contacto à memória.

› Encontrar um contacto

1. No modo Menu, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione **Procurar** e introduza as primeiras letras do nome pretendido.

   Pode também arrastar o seu dedo ao longo do índice no lado direito para se mover mais rapidamente pela lista.

Na lista de contactos, gire rapidamente para a esquerda ou direita no contacto e seleccione uma opção para fazer uma chamada ou enviar uma mensagem directamente para o contacto.

3 Seleccione o nome do contacto na lista de contactos.

Quando encontrar um contacto, pode utilizar as opções seguintes:

- Para efectuar chamadas de voz, seleccione .
- Para efectuar uma vídeochamada, seleccione .
- Para enviar uma mensagem SMS ou MMS, seleccione .
- Para enviar uma mensagem de e-mail para o contacto, seleccione um endereço de e-mail.
- Defina um contacto como favorito, seleccione ★.
- Para adicionar um atalho do contacto ao ecrã inactivo, seleccione **Adicionar ao ecrã principal**.
- Para editar a informação do contacto, seleccione **Editar**.
- Para eliminar o contacto, seleccione **Eliminar** → **Sim**.
- Para enviar o contacto para outras pessoas, seleccione **Partilhar**.

› Defina o um número favorito

1 No modo Menu, seleccione **Contactos** → **Favoritos** → +.

2 Escolha os contactos e seleccione **Adicionar**.
O contacto é guardado na lista de contactos favoritos.

› Criar o seu cartão de visita

1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Contactos** → **O meu perfil**.

2 Insira os seus detalhes pessoais.

3 Seleccione **Guardar**.

Pode enviar o seu cartão de visita anexando-o a uma mensagem multimédia, e-mail ou transferindo-o através da função Bluetooth.

› Receba contactos a partir das suas contas das comunidades

Pode ver a lista de contas de Web sites de redes sociais e seleccionar uma conta para adicionar um contacto do Web site aos contactos do seu dispositivo.

Para configurar uma conta,

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Contas**.
2. Seleccione um tipo de conta.
3. Siga as instruções no ecrã para completar a criação da conta.

Para aceder a uma conta,

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Contactos** → **Contas**.

   A lista de contas que adicionou irá surgir.
2. Seleccione um dos ícones junto de uma conta.
   - Para obter todos os contactos, seleccione .
   - Para seleccionar os contactos a obter, seleccione .

› Criar um grupo de contactos

Ao criar grupos de contactos pode gerir vários contactos e enviar mensagens, simultaneamente para todo o grupo. Comece por criar um grupo.

1. No modo Menu, seleccione **Contactos** → **Grupos** → .
2. Introduza um nome para o grupo.
3. Seleccione uma localização de memória para guardar um grupo.
4. Seleccione **Guardar**.

› Copiar contactos de e para o cartão SIM ou USIM

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Contactos** → **Importar contactos** ou **Exportar contactos** → **SIM**.
2. Seleccione os ficheiros de contactos a copiar e seleccione **Importar** ou **Exportar**.

› Importar ou exportar contactos

Para importar ficheiros de contactos (no formato vcf) a partir do cartão de memória,

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Contactos** → **Importar contactos** → **Cartão de memória**.
2. Seleccione os ficheiros de contacto para importar e seleccione **Importar**.

Para exportar ficheiros de contactos (no formato vcf) para um cartão de memória, no modo Menu, seleccione **Definições** → **Contactos** → **Exportar contactos** → **Cartão de memória**.

Calendário

Saiba como criar e gerir eventos diários, semanais ou mensais e definir alarmes para o lembrar de eventos importantes.

› Criar um evento

1. No modo Menu, seleccione **Calendário**.
2. Seleccione **Criar**.
3. Introduza os detalhes do evento como pedido.
4. Seleccione **Guardar**.

› Ver eventos

Para alterar a vista do Calendário,

1. No modo Menu, seleccione **Calendário**.
2. Seleccione um modo de vista a partir do cabeçalho do calendário.
   - **Mês**: Um mês inteiro numa vista; Na vista de mês, os dias com eventos marcados estão assinalados com um pequeno triângulo; Na vista de mês, pode alterar para a vista de ano, seleccionando o campo de mês e ano ou colocando dois dedos no ecrã e prima. Para voltar para a vista de mês, seleccione o mês que pretende.
   - **Semana**: Blocos horários para os dias de uma semana completa
   - **Dia**: Blocos horários para um dia inteiro
   - **Lista**: Uma lista de eventos agendados

Para ver os eventos de uma determinada data,

1. No modo Menu, seleccione **Calendário**.
2. Seleccione uma data no calendário.
   Para ir para a data de hoje, seleccione **Hoje**.
3. Seleccione um evento para ver os detalhes.

- Pode enviar o evento a outras pessoas, seleccione **Partilhar** → uma opção.
- Pode sincronizar o seu calendário com um servidor Exchange, depois de configurar as definições de sincronização. ► p. 52

› Parar um alarme de evento

Se definir um alarme para um evento do calendário, o alarme irá soar na hora específicada. Para parar o alarme, arraste ☒ para a esquerda.

Tarefa

Saiba como criar uma lista de tarefas virtuais e defina alarmes para relembrá-lo de tarefas importantes ou definir prioridades.

› Criar uma tarefa

1. No modo Menu, seleccione **Tarefa**.
2. Seleccione **Criar**.
3. Insira os detalhes da tarefa.
4. Seleccione **Guardar**.

› Ver tarefas

1. No modo Menu, seleccione **Tarefa**.
2. Seleccione **Ordenar por** → uma categoria para ordenar as tarefas.
3. Seleccione uma tarefa para ver os detalhes.
   Para tarefas concluídas, com data expirada, pode definir o seu estado para concluída, seleccionando a caixa de selecção junto da tarefa.

- Pode enviar a tarefa a outras pessoas, seleccione **Partilhar** → uma opção.
- Pode sincronizar as suas tarefas com um servidor Exchange, depois de configurar as definições de sincronização. ► p. 52

Memorando

Saiba como guardar informação importante e a vê-las mais tarde.

› Criar um memorando

1. No modo Menu, seleccione **Memor.**
2. Seleccione **Criar**.
3. Introduza o texto do seu memorando e seleccione **Guardar**.

› Ver memorandos

1. No modo Menu, seleccione **Memor.**
2. Seleccione um memorando para ver os detalhes.
   Para eliminar o memorando, seleccione ✕ → **Sim**.

- Pode enviar o memorando a outras pessoas, seleccione **Partilhar** → uma opção.
- Pode alterar a cor de fundo, seleccione **Másc.**

Gravador de voz

Saiba como utilizar o gravador de voz do seu dispositivo.

› Gravar um memorando de voz

1. No modo Menu, seleccione **Gravador de ...**
2. Seleccione **Gravar** para começar a gravar.

3 Fale para o microfone.

4 Quando terminar seleccione **Parar**.
O seu memorando é guardado automaticamente.

5 Para gravar mais memorandos de voz, seleccione e repita os passos 2 a 4.

› Reproduzir um memorando de voz

1 No modo Menu, seleccione **Gravador de ...**

2 Seleccione **Lista** para abrir a lista de memorandos de voz.

3 Seleccione um memorando de voz para reproduzir.

4 Controle a reprodução através das seguintes teclas:

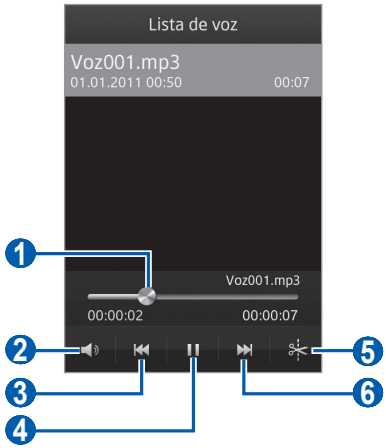

Número	Função
1	Mova-se para uma parte do ficheiro arrastando ou tocando na barra.
2	Ajustar o volume.

Número	Função
❸	Retroceder; Percorrer para trás num ficheiro (tocar sem soltar).
❹	Pausar a reprodução; Seleccione ▶ para retomar a reprodução.
❺	Cortar o ficheiro.
❻	Avançar; Andar para a frente num ficheiro (tocar sem soltar)

Pode enviar o memorando de voz a outras pessoas, seleccione **Partilhar** → uma opção.

› Personalize as definições do gravador de voz

1. No modo Menu, seleccione **Gravador de ...**
2. Seleccione **Definições**.
3. Ajuste as seguintes definições para personalizar o gravador de voz.

Opções	Função
Armazenamento	Seleccione uma localização de memória para guardar memorandos de voz.
Tipo de gravação	Seleccionar um tipo de gravação. Para gravar um memorando de voz para anexar a uma MMS, seleccione **Limite de MMS**.

Web

Os serviços Web requerem uma ligação de dados. Contacte a sua operadora para escolher o melhor tarifário de dados.

Internet

Saiba como aceder e a criar favoritos das suas páginas Web favoritas.

- Poderá ter custos adicionais aceder e transferir ficheiros de multimédia da web. Para mais detalhes, por favor contacte a sua operadora.
- O browser pode estar etiquetado de forma diferente, dependendo da sua operadora.
- Os ícones disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

› Defina um perfil de internet

Para aceder à rede e ligar-se à internet, deve activar um perfil de ligação. Aos perfis fornecidos pela operadora, pode adicionar os seus próprios perfis de ligação.

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Rede** → **Ligações** → **Sim**.
2. Seleccione **Nova**.
3. Personalize as definições da rede. ► "Definir um perfil de MMS" (p. 46)
4. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Rede** → **Perfis da aplicação** → **Internet**.
5. Seleccione um perfil de ligação.

› Navegar em páginas web

1 No modo Menu, seleccione **Internet** para iniciar uma página inicial especifica.

Para aceder a uma página inicial específica, seleccione o campo de introdução do URL, introduza o endereço Web (URL) da página Web e seleccione **Ir**.

2 Navegue pelas páginas Web através das seguintes teclas:

O ecrã acima poderá ser diferente consoante a sua região ou operadora.

Número	Função
1	Insira o endereço web da página web a aceder.
2	Retroceda ou avance as páginas web no histórico.
3	Abre a lista dos favoritos guardados, o histórico recente da Internet, e páginas visitadas frequentemente.

Número	Função
4	Enquanto o dispositivo carrega páginas web, este ícone muda para ✕.
5	Acede a uma lista de opções do browser.
6	Abre uma página web numa nova janela ou alterna entre janelas actualmente abertas.

Enquanto navegar numa página Web, pode utilizar as seguintes opções:

- Para aumentar o zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os. Para diminuir o zoom, junte os seus dedos. Pode também fazer duplo toque no ecrã.
- Para usar funções adicionais, seleccione ··· e seleccione uma das opções seguintes:
  - **Adicionar favorito**: Adicionar a página Web actual aos Favoritos.
  - **Adic. ao ecrã principal**: Adicione um atalho da página web actual ao ecrã inactivo.
  - **Enviar para Caster**: Envie o endereço da página web actual ou o item seleccionado para outras pessoas ou transfira-o para o seu PC. ► p. 108
  - **Gestor de transferências**: Ver o histórico de transferências.
  - **Procurar texto**: Procurar texto na página web actual.
  - **Brilho**: Ajuste o brilho do ecrã. Esta opção está apenas disponível quando desactiva o brilho automático. ► p. 118
  - **Moldagem de texto activada**: Defina o browser para ajustar o texto para caber no ecrã.
  - **Sair**: Fechar a página web.

› Adicionar páginas aos favoritos

Pode guardar páginas que visita frequentemente para lhes aceder mais rapidamente. Caso saiba o endereço da página, pode adicioná-la manualmente aos Favoritos. Para adicionar aos favoritos,

1. No modo Menu, seleccione **Internet** → .
2. Seleccione **Adicionar**.
3. Insira o nome da página ou o endereço web (URL).
4. Seleccione **Guardar**.

› Aceder ao histórico recente ou páginas frequentemente visitadas

1. No modo Menu, seleccione **Internet** → .
2. Seleccione **Histórico** ou **Os + visitados**.
3. Seleccione a página Web a aceder.

Navegação

Saiba como utilizar o sistema de navegação GPS para encontrar e mostrar o seu destino guiado por voz.

- Mapas de navegação, a sua localização actual, e outros dados navegacionais podem diferir da informação de localização actual. Deve prestar sempre atenção às condições do asfalto, ao tráfego, e outros factores que podem afectar a sua condução e siga os avisos de segurança e as regras de condução.
- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1 No modo Menu, seleccione **Navegação**.

2 Se está a utilizar esta aplicação pela primeira vez, leia a declinação de responsabilidade e seleccione **Acei.**

3 Seleccione **Sim** para activar os serviços de localização (se for necessário). ► p. 101

4 Seleccione **Sim** para actualizar a informação do mapa mais recente.

5 Siga as instruções no ecrã para iniciar o navegador móvel.

Samsung Apps

A Samsung Apps permite-lhe transferir, de forma simples e fácil, um vasto leque de aplicações para o seu dispositivo. Incluindo um vasto número de jogos, notícias, referências, redes sociais, widgets, aplicações relacionadas com saúde e muito mais, a Samsung Apps disponibiliza o acesso imediato a um enorme número de escolhas de experiências móveis.

O seu dispositivo fica mais adequado às suas necessidades com as aplicações totalmente optimizadas da Samsung Apps. Explore estas aplicações fantásticas e torne o seu dispositivo, mais versátil.

1 No modo Menu, seleccione **Samsung Apps**.

2 Se está a utilizar esta aplicação pela primeira vez, leia os termos e condições e seleccione **Aceitar**.

3 Pesquise e transfira as aplicações ou widgets como desejado.

- Poderá ter custos extras aceder a algumas páginas e para transferir aplicações.
- Para detalhes, por favor visite www.samsungapps.com ou consulte o folheto Samsung Apps.
- Este serviço poderá não estar disponível consoante a sua região ou operadora.

Sincronizar

Saiba como sincronizar contactos, eventos do calendário, tarefas e memorandos com o servidor Web especificado.

› Configurar um perfil de sincronização

1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Conectividade** → **Sincronizar**.

2 Seleccione **Criar perfil de sincronização** e especifique as seguintes opções de perfil:

Opções	Função
Nome do perfil	Permite introduzir um nome para o perfil.
Servidor de sincronização	Permite introduzir o endereço Web do servidor a ser sincronizado.
Categoria de sincronização	Permite seleccionar os tipos de dados a serem sincronizados.
Tipo sinc	Defina como sincronizar o dispositivo e o servidor.
Perfil de rede	Seleccione um perfil de ligação para usar na sincronização.

3 Quando terminar seleccione **Guardar**.

› Iniciar a sincronização

1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Conectividade** → **Sincronizar**.

2 Seleccione um perfil de sincronização.

3 Seleccione **Iniciar sincronização** para iniciar a sincronização com o servidor web que especificou.

YouTube

Saiba como ver e partilhar vídeos com o YouTube.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1. No modo Menu, seleccione **YouTube**.
2. Seleccione um vídeo na lista dos vídeos em destaque.
3. Controle a reprodução através das teclas no ecrã.

Google

Pode procurar aplicações e dados no seu dispositivo e dados específicos na Web. Pode também usar vários serviços Google.

Para procurar dados,

1. No modo Menu, seleccione **Google** → **Procurar**.
2. Insira uma letra ou a palavra dos dados a procurar.
3. Seleccione o nome do item que quer aceder.

Para usar serviços Google,

1. No modo Menu, seleccione **Google** → **Aplic.**
2. Seleccione um serviço.

Conectividade

Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia sem fios de curta distância, aproximadamente 10 metros, que permite a partilha de informação sem recorrer a ligações por cabo.

Não precisa de ter os dispositivos alinhados para partilhar informação com o Bluetooth. Se o dispositivo se encontrar dentro do alcance de outro, pode partilhar informações entre ambos, mesmo que se encontrem em divisões diferentes.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, intercepção ou mau uso de dados enviados ou recebidos via Bluetooth.
- Certifique-se sempre que só troca informação com dispositivos que conhece e que estão seguros. Caso se encontrem obstáculos entre os dispositivos a distância de acção pode ser encurtada.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pelo Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.

› Ligar a função Bluetooth

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Bluetooth**.
2. Arraste a barra junto de **Activação** para ligar a função Bluetooth.
3. Permita que outros dispositivos localizem o seu dispositivo, seleccione **Visível** → **Sempre ligado**.

› Procurar e emparelhar com outros dispositivos Bluetooth

1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Bluetooth** → **Procurar dispositivos**.

2 Seleccione um dispositivo.

3 Introduza um PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth ou o PIN de outro dispositivo Bluetooth, se for caso disso, e seleccione **Guardar**. Em alternativa, seleccione **Sim** para fazer corresponder o PIN entre o seu telemóvel e o dispositivo.

Quando o proprietário do outro dispositivo insere o mesmo PIN ou aceita a conexão, o emparelhamento está concluído. Se o emparelhamento tiver sucesso, o dispositivo procurará automaticamente por serviços disponíveis.

Geralmente equipamentos como auriculares, e kits mãos-livres para carro têm um PIN fixo, geralmente 0000. Se o outro dispositivo tiver um código PIN, terá sempre que o introduzir.

› Envie dados através da função Bluetooth sem fios

1 Seleccione um ficheiro ou item, como um contacto, um evento do calendário, memorando, tarefa ou ficheiro de media a partir de uma aplicação ou dos **Meus fich.**

2 Seleccione uma opção para enviar dados via Bluetooth.

O método para seleccionar uma opção poderá variar dependendo do tipo de dados.

3 Procure e emparelhe-se com um dispositivo Bluetooth activo.

› Receber dados através da função Bluetooth

1. Introduza o PIN para a função Bluetooth e seleccione **OK** (se necessário).
2. Seleccione **Sim** para confirmar que pretende receber dados a partir do dispositivo (se necessário).

Os dados recebidos serão guardados numa pasta especifica ou na aplicação, dependendo do tipo. Por exemplo, uma música ou um clip de som serão guardados na pasta de sons e um contacto na lista telefónica.

Wi-Fi

Saiba como utilizar as capacidades de rede sem fios do dispositivo para activar e ligar-se a qualquer rede WLAN (rede sem fios) compatível com as normas IEEE 802.11 b/g/n.

Pode ligar-se à internet ou outros dispositivos de rede em qualquer lugar que exista um ponto de rede sem fios disponível.

O seu dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e pode ser utilizada em todos os países da Europa. A WLAN pode ser utilizada dentro da UE sem restrições dentro de casa, mas na França não pode ser utilizada no exterior.

› Activar a função WLAN

No modo Menu, seleccione **Definições** → **Wi-Fi** e arraste a barra junte de **Activação**.

Uma WLAN activa em segundo plano irá consumir energia da bateria. Para preservar a energia da bateria, active a WLAN apenas quando precisar.

› Localizar e ligar a uma WLAN

1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Wi-Fi**.
O dispositivo procurará automaticamente por uma rede WLAN disponível.

2 Seleccionar uma rede.

3 Introduza uma palavra-passe para a rede e seleccione **Ligar** (caso seja necessário).

› Personalize o perfil de ligação

1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Wi-Fi**.

2 Seleccione junto do PA WLAN descoberto.
Surge o perfil de ligação actual para a rede.

3 Personalize o perfil de ligação da WLAN seleccionada:

Opções	Função
Nome	Ver o nome do perfil.
Endereço MAC	Veja o endereço MAC do PA WLAN.
Tipo de segurança	Veja o tipo de segurança do PA WLAN.
Utilizar IP estático	Defina um endereço de rede estática para o PA WLAN. Pode definir manualmente o endereço IP, o gateway, a máscara de sub-rede e o endereço DNS.
Endereço IP	Veja o seu endereço IP do PA WLAN.
Endereço proxy	Insira o endereço do servidor proxy.
Porta de proxy	Insira o número da porta do servidor proxy.

Para eliminar todos os detalhes do perfil de ligação, seleccione **Esquecer** → **Sim**.

› Ligue-se a uma WLAN utilizando uma WPS

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Wi-Fi**.
2. Seleccione **Botão WPS** dependendo do tipo de dispositivo PA.
3. Pressione o botão WPS no dispositivo AP dentro de 2 minutos.
   Ou, introduza o PIN no dispositivo de ponto de acesso e seleccione **Iniciar** nos 2 minutos seguintes.

› Ligar-se directamente a um dispositivo WLAN

Saiba como usar a função WLAN Direct para ligar dois dispositivos via WLAN sem necessidade de um ponto de acesso.

Ligue o seu dispositivo a outro dispositivo WLAN

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.
2. Seleccione **Sim** (se necessário).
3. Arraste a barra junto de **Activação**.
   O dispositivo procurará automaticamente por dispositivos disponíveis.
4. Seleccione um dispositivo.
   Quando o proprietário do dispositivo aceitar a ligação, os dispositivos estão ligados.

Enviar dados via WLAN

1. SSeleccione um ficheiro ou item como, por exemplo, um memorando, ou ficheiro multimédia da aplicação correspondente ou em **Meus fich.**
2. Seleccione uma opção para enviar os dados via Wi-Fi Direct.

   O método para seleccionar uma opção poderá variar dependendo do tipo de dados.

3. Procure e seleccione um dispositivo WLAN.

Receber dados via WLAN

Quando pedido, seleccione **Sim** para confirmar que pretende receber dados. Os dados recebidos serão guardados numa pasta especifica ou na aplicação, dependendo do tipo.

AllShare

Saiba como usar o serviço Digital Living Network Alliance (DLNA) que permite partilhar ficheiros de multimédia entre dispositivos com DLNA activa em sua casa através de uma WLAN.

- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos nos dispositivos com capacidade DLNA, consoante os dispositivos em questão.

› Personalize as definições da DLNA para a partilha de ficheiros de media

Para permitir que a DLNA activa aceda a ficheiro de media no seu dispositivo, deverá activar a função de partilha de media.

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **AllShare**.
2. Ajuste as seguintes definições para personalizar a função de DLNA:

Opções	Função
Partilhar vídeos	Ligue a partilha de vídeo com outros dispositivos com DLNA activa.
Partilhar fotos	Ligue a partilha de imagens com outros dispositivos com DLNA activa.
Partilhar música	Ligue a partilha de música com outros dispositivos com DLNA activa.
Descarregar para	Seleccione a localização de memória predefinida para guardar ficheiros multimédia.

Opções	Função
Legendas	Defina para exibir legendas.

› Reproduza os seus ficheiros noutro dispositivo activo de DLNA

1. No modo Menu, seleccione **AllShare**.
2. Seleccione **O meu dispositivo**.
3. Seleccione a categoria de média → um ficheiro.
4. Seleccione um leitor—o leitor que irá reproduzir os ficheiros multimédia.
   A reprodução começa no leitor seleccionado.
5. Controle a reprodução através dos ícones do seu dispositivo.

O leitor poderá colocar dados na memória intermédia consoante a ligação de rede e o servidor a que estiver ligado.

› Reproduzir ficheiros de um dispositivo no outro dispositivo

1. No modo Menu, seleccione **AllShare**.
2. Seleccione **Disp. remoto**.
   O seu dispositivo procura automaticamente por dispositivos activos com DLNA.
3. Seleccione um dispositivo como servidor de multimédia — o que contém os ficheiros multimédia.
4. Seleccione a categoria de média → um ficheiro.
5. Seleccione um leitor—o leitor que irá reproduzir os ficheiros multimédia.
   A reprodução começa no leitor seleccionado.
6. Controle a reprodução através dos ícones do seu dispositivo.

Partilha da rede móvel

Saiba como tornar o seu dispositivo num ponto de acesso sem fios para PCs e outros dispositivos, e partilhar a sua ligação à rede móvel.

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Conectividade** → **PA Móvel**.
2. Arraste a barra junto de **Activação** para activar a função ancoragem Wi-Fi.
3. Seleccione **Sim** para confirmar.
4. Ajuste as seguintes definições para personalizar a função ancoragem Wi-Fi:

Opções	Função
Ocultar o meu dispositivo	Impedir que outros dispositivos possam localizar o seu.
Partilha de Internet	Active a função ancoragem para usar o seu dispositivo móvel como um modem sem fios para outro dispositivo. Desactive a função ancoragem para preservar a vida da bateria e permitir apenas ligações directas com outros dispositivos.
Palavra-passe	Ver ou editar a chave de rede para impedir o acesso não autorizado à rede.

5. Quando terminar, seleccione .
6. A partir de outro dispositivo, localize o nome do seu dispositivo na lista de ligações disponíveis e ligue-se à rede, inserindo a palavra-passe correta no campo WPA.

GPS

O seu dispositivo está equipado com um receptor do sistema de posicionamento global (GPS). Saiba como activar os serviços de localização e usar funções adicionais de GPS.

Para uma melhor recepção do sinal de GPS, evite utilizar o equipamento nas seguintes condições:

- Entre edifícios, nos túneis ou passagens subterrâneas, ou dentro de edifícios
- Com condições atmosféricas adversas
- Perto de campos de alta voltagem ou electromagnéticos
- Num veículo com protecção solar em alumínio

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

› Activar a função GPS

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Localização**.
2. Arraste a barra junto de **Serviços de localização**.

Não toque ou cubra a área da antena interna com as suas mãos ou objectos, enquanto utiliza a função GPS.

› Melhorar a função GPS

Saiba como melhorar a função GPS, transferindo ficheiros de dados a partir do servidor web do GPS. Isto melhora a velocidade e precisão da capacidade de posicionamento.

Poderão ser aplicados custos adicionais para a transferência de ficheiros de dados de GPS.

1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Localização**.

2 Arraste a barra junto de **GPS avançado**.

› Utilize redes móveis para os serviços de localização

Saiba como receber informação de localização através de redes móveis. Isto ajuda o seu dispositivo a exibir informação quando não existir sinal de GPS, ou quando o sinal estiver fraco.

Aceder à rede móvel poderá ter custos adicionais.

1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Localização**.

2 Arraste a barra junto de **Posição da rede**.

› Ver a sua localização

Saiba como determinar a latitude, longitude, e altitude da sua posição actual através do GPS.

No modo Menu, seleccione **Definições** → **Localização** → **A minha posição**.

Ligações do PC

Saiba como ligar o seu dispositivo a um PC, com um cabo USB em vários modos de conexão USB. Ao ligar o dispositivo a um PC, pode transferir dados de e para o seu dispositivo, directamente, através do programa Samsung Kies, e utilize o seu dispositivo como um modem sem fios para PC.

Para encontrar e remover bugs para evitar erros futuros, no modo Menu, seleccione **Definições** → **Conectividade** → **Utilitários USB** e arraste a barra junto de **Depuração de USB**.

› Ligar-se com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies está instalado no seu PC. Pode transferir o programa da página de web da Samsung (www.samsung.com/kies).

Samsung Kies é compatível com PCs Windows e Macintosh.

1. Utilize um cabo USB, ligue a entrada multifunções do seu dispositivo a um PC.
2. Faça duplo clique no ícone Samsung Kies, no seu PC, para iniciá-lo.
3. Transfira ou sincronize dados móveis, tais como, contactos, calendários, música, ou fotografias, entre o Samsung Kies e os dispositivos ligados.

   Procura a ajuda sobre Samsung Kies para mais informação.

› Ligar-se como um dispositivo de armazenamento de massa

Pode ligar o seu dispositivo a um PC como um disco amovível e aceder ao directório de ficheiros. Caso tenha inserido um cartão de memória no dispositivo, pode também aceder ao directório de ficheiros do cartão de memória ao utilizar o dispositivo como o um leitor de cartões de memória.

1. Se deseja transferir ficheiros do ou para o cartão de memória, insira o cartão de memória no dispositivo.
2. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Conectividade** → **Utilitários USB** → **Armazenamento em massa**.
3. Utilize um cabo USB, ligue a entrada multifunções do seu dispositivo a um PC.

   Quando estiver conectado aparecerá uma janela no PC.
4. Abra a pasta para ver os ficheiros.
5. Copie ficheiros do PC para cartão de memória.

Para remover o dispositivo do PC, clique no ícone USB do dispositivo na barra de tarefas e clique na opção para remover com segurança o dispositivo de armazenamento. Depois retire o cabo USB do PC. Caso contrário, pode perder informação guardada no cartão de memória ou mesmo danificá-lo.

› Utilize o seu dispositivo como um modem sem fios

Pode usar o seu dispositivo como modem para um PC aceder à internet através do seu serviço de rede móvel.

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Conectividade** → **Utilitários USB** → **Partilha de Internet**.
2. Utilize um cabo USB, ligue a entrada multifunções do seu dispositivo a um PC.
3. Siga as instruções no ecrã para instalar a drive e o assistente de rede para configurar a ligação à internet.

Ligações VPN

Pode criar redes virtuais privadas (VPN) e ligue-se de forma segura à sua rede privada através de uma rede pública, tal como a Internet.

O seu dispositivo já deverá estar configurado com acesso à Internet. Caso sinta dificuldades em aceder à Internet, deve editar as ligações. Caso não saiba os detalhes da ligação a inserir, pergunte à sua operadora.

› Configurar ligações VPN

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Conectividade** → **VPN** → **Nova**.
2. Seleccionar um tipo de VPN.

3 Personalize as informações de ligação.

As opções disponíveis poderão variar dependendo do tipo de VPN.

Opções	Função
Nome	Insira um nome do servidor VPN.
Servidor VPN	Insira o endereço de IP do servidor VPN.
Nome de utilizador	Permite introduzir o seu nome de utilizador.
Palavra-passe	Permite introduzir a palavra-passe.
Tipo de autorização	Seleccione um certificado de autenticidade que o servidor VPN utiliza para o identificar.
Código pré-partilhado	Inserir uma chave pré-partilhada.
ID de grupo	Permite introduzir o nome do seu grupo.
Encriptação	Definir para encriptar o servidor VPN.
Activar L2TP secreto	Definir para utilizar a palavra-passe secreta L2TP.
L2TP secreto	Inserir a palavra-passe secreta de L2TP.

4 Quando terminar seleccione **Guardar**.

› Ligar-se a uma rede privada

1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Conectividade** → **VPN**.

2 Seleccione uma rede privada para ligar.

Ferramentas

Calculadora

Saiba como realizar cálculos matemáticos directamente no seu dispositivo como um calculadora tradicional ou no PC.

1 No modo Menu, seleccione **Calculadora**.

2 Utilize as teclas que correspondem ao ecrã da calculadora para realizar operações matemáticas básicas.

Rode o dispositivo para o modo panorâmico para utilizar a calculadora científica.

Caster

Saiba como transferir dados entre a web e o seu dispositivo. Pode também partilhar vários ficheiros multimédia e dados com os seus amigos e família. Transfira a versão mais recente da extensão web do Caster do website SamsungApps (www.samsungapps.com/casterdownload.html) e instale-a no seu PC.

› Enviar dados para o seu dispositivo

1 Enquanto navega num website no seu PC, clique e inicie sessão na sua conta Samsung.

2 Clique .

Pode também enviar o endereço web da página web actual, clique .

3 Seleccione um item e clique para enviar ao item.

Para marcar o item para o enviar mais tarde para o seu dispositivo, clique .

› Enviar dados para Caster

1. Enquanto navega num website no seu dispositivo, seleccione ··· → **Enviar para Caster**.
2. Inicie sessão na sua conta Samsung (caso seja necessário). Dados ou endereços web serão enviados para o Caster automaticamente.

› Ver dados transferidos

1. No modo Menu, seleccione **Caster**.
2. Seleccione **Os meus conteúdos** → um item.

Enquanto visualiza um dado, utilize as seguintes opções:

As opções disponíveis poderão variar dependendo do tipo de ficheiro.

- Para enviar os dados para os seus amigos, seleccione **Part. Via**. Pode ver a lista dos seus amigos, seleccione **Amigos**.
- Para aceder a uma hiperligação na web, seleccione **Browser**.
- Para guardar a fotografia no seu dispositivo, seleccione **Guardar imagem**.
- Para eliminar os dados, seleccione .

Relógio

Saiba como definir e controlar alarmes e relógios universais. Pode também utilizar o cronómetro, contagem decrescente, e relógio mundial.

› Definir um novo alarme

1. No modo Menu, seleccione **Relógio** → **Alarme**.
2. Seleccione .
3. Defina os detalhes do alarme.
4. Quando terminar seleccione **Guardar**.

Seleccione ··· → **Ligação automática** para ligar a função de ligação automática. A função de ligação automática configura o dispositivo para que emita o som de alarme na hora indicada, quando o dispositivo estiver desligado.

› Parar um alarme

Quando soar o alarme,

- Arraste ⊠ para a esquerda para parar o alarme.
- Arraste para a direita para silenciar o alarme pelo tempo de adiamento.

› Eliminar um alarme

1. No modo Menu, seleccione **Relógio** → **Alarme**.
2. Seleccione ··· → **Eliminar**.
3. Seleccione os alarmes que quer eliminar e seleccione **Eliminar**.

› Criar um relógio mundial

1. No modo Menu, seleccione **Relógio** → **Relógio ...**
2. Seleccione +.
3. Seleccione o campo de introdução de texto e insira as primeiras letras do nome de uma cidade.
4. Seleccione o nome da cidade que deseja.
5. Para adicionar relógios mundiais, repita os passos 2-4.

› Utilizar o cronómetro

1. No modo Menu, seleccione **Relógio** → **Cronóme...**
2. Seleccione **Iniciar** para iniciar o cronómetro.
3. Seleccione **Marcar** para gravar os tempos.
4. Quando terminar seleccione **Parar**.
5. Seleccione **Repor** para limpar os resultados gravados.

› Utilizar o temporizador da contagem decrescente

1. No modo Menu, seleccione **Relógio** → **Temporiz...**
2. Defina o período de tempo para a contagem decrescente. Para alterar o som do alarme, seleccione .
3. Seleccione **Iniciar** para iniciar a contagem decrescente.
   Pode utilizar outras funções com o temporizador a contar em segundo plano. Prima a tecla Início e aceda a outra aplicação.
4. Quando a contagem decrescente terminar, arraste para a esquerda para parar o alerta.

Relógio de secretária

Saiba como usar o relógio no ecrã Inactivo.

1. No modo Menu, seleccione **Relógio de se...**
2. Enquanto usa o relógio de secretária, seleccione uma aplicação para usar.
   Para definir as aplicações para exibir o relógio de secretária, desloque-se para a esquerda ou direita e seleccione **Adicionar** → aplicações → **Adicionar**.

Meus Ficheiros

Saiba como aceder de forma rápida e fácil a ficheiros de imagens, vídeos, músicas, clipes de som e outros tipos de ficheiros armazenados no dispositivo ou num cartão de memória.

› Formatos de ficheiro suportados

O seu dispositivo é compatível com os seguintes formatos de ficheiro:

Tipo	Formato suportado
Imagem	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Vídeo	3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf
Música	mp3, aac, 3ga, m4a, wma, flac, ogg (vorbis)
Som	wav, mmf (ma2, ma3), xmf, imy, midi, amr
Outros	vcs, ics, vnt, doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx

- Evite bloquear o ecrã do dispositivo durante a reprodução de ficheiros (VOD) DivX Video-On-Demand. Sempre que bloquear o ecrã durante a reprodução dum ficheiro DivX Video-On-Demand, será deduzida uma das reproduções de aluguer disponíveis.
- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando abrir ficheiros.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão ser reproduzidos incorrectamente dependendo da forma como foram encriptados.

› Ver um ficheiro

1 No modo Menu, seleccione **Meus fich.** → uma localização de memória.

2 Seleccione uma pasta → um ficheiro.
   - Em **Imagens**, pode ver imagens que capturou e imagens que descarregou ou recebeu de outras fontes.
   - Em **Vídeos**, pode reproduzir vídeos que capturou e que transferiu ou recebeu de outras fontes.
   - Em **Sons**, pode reproduzir todos os ficheiros de música, e clips de som que gravou, incluindo memorandos de voz e clips do rádio FM.
   - Em **Outros**, pode ver documentos e ficheiros de dados incluindo ficheiros não suportados.

Numa pasta, utilize as opções seguintes:

- Para enviar um ficheiro para outras pessoas, seleccione **Partilhar**.
- Para utilizar funções adicionais ao utilizar um ficheiro, tais como criar uma pasta, mover, copiar, ou eliminar, seleccione **Gerir**.
- Para alterar o modo de visualização, seleccione **Ver por**.
- Para ordenar ficheiros ou pastas, seleccione **Listar por**.

› Definir uma imagem como fundo

Pode definir as suas fotos ou imagens como uma imagem de fundo do ecrã inactivo.

1 No modo Menu, seleccione **Meus fich.** → **Imagens** → uma pasta de imagens → uma imagem.

2 Seleccione **Mais** → **Definir como** → **Fundo** → **Definir**.

› Definir um clip de som como tom de toque

Pode definir qualquer música ou clip de som na pasta som como tom de toque para chamadas a receber, mensagens ou alarmes.

1 No modo Menu, seleccione **Meus fich.** → **Sons** → um clipe de som.

2 Durante a reprodução, seleccione → uma opção.

Polaris Office

Saiba como criar ou ver ficheiros Microsoft Word, PowerPoint, e Adobe PDF no seu dispositivo.

› Criar um novo documento

1. No modo Menu, seleccione **Polaris Office**.
2. Seleccione → **Novo fich** → um tipo de documento.
3. Insira conteúdos no documento.
4. Quando terminar, seleccione → ou .
5. Insira um nome para o documento e seleccione a localização para o guardar.
6. Seleccione **OK**.

› Abrir um documento

1. No modo Menu, seleccione **Polaris Office**.
2. Seleccione um ficheiro de documento.
3. Ver o documento como desejado.

As opções disponíveis poderão variar dependendo do tipo de documento.

- Para aumentar o zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os. Para diminuir o zoom, junte os seus dedos. Pode também aumentar ou diminuir o zoom, seleccione → **Zoom**, ou faça duplo toque no ecrã.
- Para abrir a barra de ferramentas para editar o documento (word, apresentação, ou ficheiro do excel), seleccione → **Modo de edição**.
- Para procurar texto num documento, seleccione → **Localizar**.
- Para adicionar a página actual aos favoritos, seleccione → **Clipe de livro**.
- Para ajustar o documento para caber no ecrã, seleccione → **Texto de reflux...**

- Para ler o documento através da função texto por voz, seleccione → **Ler para mim**.
- Para personalizar as definições do Polaris office, seleccione → **Definições**.

› Importar ficheiros

1. No modo Menu, seleccione **Polaris Office**.
2. Seleccione → **Importação** → uma localização de memória.
3. Seleccione uma pasta → ficheiros.
4. Seleccione → uma localização para importar → **Seleccionar**.

› Exportar ficheiros

1. No modo Menu, seleccione **Polaris Office**.
2. Seleccione → **Exportação** → ficheiros.
3. Seleccione → uma localização para exportar → **Seleccionar**.

Comandos de voz

O seu dispositivo oferece-lhe a função de comando por voz inteligente que transforma os seus comandos por voz em acções. Pode marcar um número, enviar uma mensagem, procurar localizações ou informação, ou completar outras tarefas simples, falando para o seu dispositivo.

1. No modo Menu, seleccione **Cmnd. voz**
2. Se está a iniciar esta aplicação pela primeira vez, leia os termos e condições e seleccione **Seguinte** → **Concordo**.
3. Diga um comando para o microfone e seleccione **Listening...**
4. Seleccione o nome do item que quer aceder.

Definições

Aceder ao menu de Definições

1 No modo Menu, seleccione **Definições**.

2 Seleccione uma categoria de definição e uma opção.

Modo de voo

Desactive as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços exteriores à rede.

Wi-Fi

- **Activação**: Activar ou desactivar a função de rede sem fios WLAN. ► p. 95
- **Localizar rede oculta**: Procurar PAs WLAN manualmente.

Rede

- **Utilizar dados por pacotes**: Defina para permitir ligações de dados de pacotes para serviços de rede.
- **Dados em roaming**: Defina para utilizar serviços de dados quando em roaming.
- **Seleccionar rede**: Permite definir o método de selecção de rede para automático ou manual.
- **Modo de rede**: Seleccionar uma banda de rede.

- **Ligações**: Permite definir os perfis de ligação para usar com funções da rede.
- **Perfis da aplicação**: Seleccione um perfil de ligação para cada aplicação ou função.

Bluetooth

- **Activação**: Active a função Bluetooth para trocar informação à distância. ► p. 93
- **Visível**: Defina o seu dispositivo para estar visível para outros dispositivos Bluetooth.
- **Procurar opções**: Seleccionar os tipos de dispositivos Bluetooth a incluir na sua pesquisa.
- **Memória padrão**: Seleccionar uma localização de memória para ficheiros recebidos.

Localização

Personalize as definições relacionadas com ligações GPS. ► p. 101

Conectividade

- **PA Móvel**: Active a função PA Móvel para usar o seu dispositivo como um PA (Ponto de Acesso). ► p. 100
- **Utilitários USB**: Defina um modo USB a activar quando ligar o dispositivo a um PC. ► p. 103
- **VPN**: Configurar e ligar-se a redes VPN (Virtual Private Network). ► p. 105
- **Kies via Wi-Fi**: Ligue o seu dispositivo ao Samsung Kies através de uma WLAN.
- **Sincronizar**: Configurar um perfil de sincronização. ► p. 91

Som

- **Som**: Activar o modo Silencioso para desactivar todos os sons excepto os sons de multimédia e os toques de alarme.
- **Vibrar**: Definir quando deverá o dispositivo vibrar para eventos variados.
- **Chamada recebida**
  - **Tom de toque**: Seleccione um tom de toque para usar, se definir o dispositivo para o alertar para chamadas a receber reproduzindo uma melodia.
  - Utilize a barra ao fundo para ajustar o nível de volume e intensidade da vibração para o tom de toque de chamada.
- **Notificação**
  - **Alerta de mensagem**: Seleccione um tom de toque para novas mensagens.
  - **Alerta de e-mail**: Seleccionar um tom de toque para o alertar para novas mensagens de e-mail.
  - Utilize a barra ao fundo para ajustar o nível de volume do tom de toque de mensagem.
- **Volume de multimédia**: Defina o volume padrão para música e vídeos.
- **Volume do sistema**: Defina o volume padrão para o som da reacção táctil e o som Ligar/desligar.
- **Reacção táctil**: Ajuste a intensidade da vibração.

Visor

Aceda e altere as seguintes definições para controlar o visor e a utilização da luz no seu dispositivo.

- **Tema**: Seleccione um tema para o visor.
- **Fundo**: Seleccione um fundo para o ecrã inactivo.
- **Ecrã bloqueado**: Seleccione uma imagem para ser exibida quando bloquear o ecrã.

- **Tipo de letra**: Altere o tipo de letra para o texto mostrado.
- **Tamanho de fonte**: Seleccione o tamanho do texto para criar ou exibir itens em aplicações.
- **Brilho automático**: Defina para ajustar o brilho do visor automaticamente. Se desactivou o brilho automático, pode ajustar o brilho do visor arrastando a barra.
- **Duração da luz de fundo**: Defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Regular autom. alim. ecrã**: Active o nível de brilho para o modo Economia de energia.
- **Luz da tecla de toque**: Defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo da tecla de toque.
- **Percentagem bateria**: Defina para ver a vida restante da bateria.
- **Rotação automática do ecrã**: Defina se pretende ou não rodar o conteúdo automaticamente quando roda o dispositivo.

Geral

Aceder e alterar as seguintes definições para controlar as definições gerais do seu dispositivo:

› Data e hora

Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a hora e data serão reiniciadas.

- **Actualização automática**: Actualize automaticamente a hora quando muda de fuso horário.
- **Fuso horário**: Defina o seu fuso horário.
- **Data**: Definir a data actual manualmente.
- **Hora**: Definir a hora actual manualmente.
- **Formato da hora**: Seleccione um formato de hora.
- **Formato da data**: Seleccione um formato de data.

› Idioma

- **Visor**: Seleccione um idioma para usar no visor do dispositivo.
- **Teclado**: Seleccione o tipo de teclado padrão para a introdução de texto.

› Entrada e saída de voz

- **Tecla de função de comando**: Defina para iniciar a aplicação de comandos por voz ao premir a tecla Início duas vezes.
- **Idioma de introdução de voz**: Seleccione o idioma para o reconhecimento de voz.
- **Audição automática**: Defina para iniciar o reconhecimento de voz automaticamente quando iniciar a função comandos por voz.
- **Reconhecimento de contacto**: Defina para melhorar as procuras por voz para contactos.
- **Ocultar palavras ofensivas**: Oculte palavras ofensivas do resultados reconhecidos pelos resultados da procura de voz.
- **Maiúsculas automáticas**: Define o dispositivo para escrever a primeira letra automaticamente em maiúscula após um sinal de pontuação, por exemplo, um ponto final, ponto de interrogação ou de exclamação.
- **Alerta de voz**: Defina para ler notificações para vários eventos no dispositivo.
- **Idioma falado**: Seleccione o idioma para a função de alerta de voz.
- **Ajuda**: Aceder a informações de ajuda para a utilização da função comandos por voz.
- **Sobre**: Ver os termos e condições e politica de privacidade.

› Movimentos

- **Utilizar movimento**: Defina para usar o reconhecimento de movimento.
- **Agitar**: Defina para desbloquear o dispositivo agitando-o.
- **Virar**: Active a função Pausa de etiqueta que lhe permite silenciar todos os sons do dispositivo, virando a face do dispositivo para baixo.

› Acessibilidade

- **Saída de voz**:
  - **Alerta de voz**: Defina para ler notificações para vários eventos no dispositivo.
  - **Idioma falado**: Seleccione o idioma para a função de alerta de voz.
- **Tamanho de fonte**: Seleccione o tamanho do texto para criar ou exibir itens em aplicações.

› Localização de instalação

Seleccione a localização de memória padrão para instalar novas aplicações.

› Memória

Consultar informações sobre a memória dos cartões de memória e do dispositivo, limpar a memória do dispositivo ou formatar um cartão de memória.

› Utilização

- **Duração da chamada**: Visualize os dados das suas chamadas, como a duração da última chamada e a duração total de todas as chamadas.
- **Contador de msgs.**: Veja o número de mensagens que enviou e recebeu.
- **Contador de dados por pacotes**: Veja o quantidade de dados que enviou e recebeu.

› Calibração horizontal

Calibre o acelerómetro para ajustar o eixo horizontal do dispositivo para um melhor reconhecimento de movimento.

› Segurança

- **Bloqueio do telefone**: Permite activar ou desactivar a função de bloqueio do dispositivo para requerer uma palavra-passe antes de poder utilizar o dispositivo.
- **Bloqueio de privacidade**: Torne vários tipos de aplicações privadas; Para aceder a aplicações privadas deverá de introduzir a palavra-passe do dispositivo.
- **Localizar o meu telemóvel**: Activa ou desactiva a função Localizar o meu telemóvel que ajuda a localizar o seu dispositivo quando o perder ou em caso de roubo. ► p. 33
- **Alterar palavra-passe**: Permite alterar a palavra-passe do dispositivo.
- **Bloqueio do SIM**: Activa ou desactiva a função de bloqueio do SIM, para pedir uma palavra-passe ao SIM, quando trocar de cartão SIM ou USIM.
- **Protecção por PIN**: Activa ou desactiva a função de bloqueio de PIN, para pedir o PIN antes de usar o dispositivo.
- **Alterar PIN**: Permite alterar o PIN utilizado para aceder aos dados no SIM ou USIM.
- **Modo de marcação fixa**: Activar ou desactivar o modo FDN para restringir chamadas para os números existentes na lista FDN.
- **Alterar PIN2**: Modificar o PIN2, que é usado como forma de proteger o PIN principal.

› Acerca do telefone

- **Informações de dispositivo**: Visualizar informações do sistema do seu dispositivo, tais como o número do modelo e a utilização do CPU.
- **Armazenamento**: Ver informação da memória do seu dispositivo.
- **Abrir licenças de origem**: Verifique as licenças de origem dos programas transferidos.
- **DivX(R) VOD**: Verifique os seus códigos de registo e eliminação do registo. Para reproduzir ficheiros de vídeo DivX, tem que registar o seu dispositivo, com o código, no website da DivX.
- **Certificados**: Ver os detalhes dos certificados.
- **Política de segurança**: Ver o estado da política de segurança para encriptar o seu dispositivo e proteger os seus dados e informações, guardados no dispositivo.

› Actualização do software

A sua operadora ou o servidor Samsung irá enviar-lhe uma notificação quando o novo firmware para o seu dispositivo estiver disponível. Se receber uma notificação de actualização, transfira o novo firmware para o seu dispositivo.

- **Actualizar**: Verificar se existe actualização de firmware e transfira-a.
- **Actualização automática**: Defina para verificar e controlar a actualização de firmware automaticamente.
- **Só Wi-Fi**: Defina para transferir a actualização apenas através de uma ligação WLAN.
- **Mensagens push**: Defina se pretende ou não receber mensagens push de servidores web.

› Licenças

Lembrete de expiração: Defina para receber uma notificação quando uma licença expirar.

› Repor

- **Repor definições**: Repor as definições para as definições de fábrica Seleccione quais as definições a repor. Tem de introduzir a sua palavra-passe do dispositivo para repor as definições.
- **Reposição de fábrica**: Reponha as suas configurações de volta aos valores de fábrica e elimine todos os seus dados. Deve inserir a palavra-passe do seu dispositivo.

Contas

Ver, configurar, ou eliminar contas de e-mail.

Notificação

Active ou desactive um alerta de novas mensagens, novas aplicações em Samsung Apps, ou transferência de ficheiros de ou para outras pessoas.

Chamadas

Personalizar as definições para as funcionalidades de chamada:

- **Mostrar o meu ID de chamador**: Mostrar o seu número de telemóvel aos destinatários.
- **Imagem de chamada de vídeo**: Seleccione uma imagem para ser mostrada às outras pessoas.
- **Vídeo próprio na chamada recebida**: Definir se pretende mostrar a sua imagem em directo à outra pessoa.
- **Desvio de chamadas**: Desviar as chamadas recebidas para outro número.
- **Chamada em espera**: Permitir alertas de recepção de chamadas no caso de já existir uma chamada em curso.
- **Lista de rejeições**: Específique uma lista de chamadores para rejeitar automaticamente.

- **Marcação rápida**: Definir números de marcação automática.
- **Rejeitar chamadas com mensagem**: Definir uma mensagem a ser enviada ao chamador quando rejeitar uma chamada.
- **Tons de estado das chamadas**: Activar ou desactivar a ligação de chamada, o indicador de minuto ou os tons de chamada desligada.
- **Número do correio de voz**: Introduza o número para aceder ao serviço de correio de voz. Pode obter este número junto da sua operadora.
- **Sensor de proximidade**: Defina para activar o sensor de proximidade durante uma chamada.

Mensagem

Personalizar as definições para as funções de mensagem.

› Repetição de alerta

Defina com que frequência o telefone o irá alertar para novas mensagens.

› SMS

- **Relatório de entrega**: Defina a rede para o informar quando as suas mensagens serem entregues.
- **Centro de serviço**: Seleccione e insira o endereço de centro para SMS.
- **Mensagens DC**: Defina para receber mensagens transmitidas por redes móveis.
- **Mensagens SOS**: Enviar uma mensagem de SOS. ► p. 49
- **Cópia de segurança e restauro**: Crie cópias de segurança das suas mensagens, por individuo ou por pasta, ou restaure as mensagens das quais criou cópias de segurança.

› MMS

- **Relatório de entrega**: Defina a rede para informar os remetentes quando recebe as mensagens que eles enviaram.
- **Pedir relatório de leitura**: Envie um pedido para um relatório de leitura junto com as suas mensagens, para ser informado quando lerem as suas mensagens.
- **Rede local**: Defina se pretende ou não que o seu dispositivo receba automaticamente novas mensagens quando estiver na área da sua rede local.
- **Rede de roaming**: Defina se pretende ou não que o seu dispositivo receba automaticamente novas mensagens quando estiver em roaming.
- **Campo do assunto**: Defina para exibir o campo do assunto no campo de introdução de texto.
- **Modo de criação**: Seleccione um modo para criar MMS. Pode seleccionar para criar mensagens com qualquer tipo de conteúdo e qualquer dimensão ou para receber alertas de mensagens acerca do tipo de conteúdo ou dimensão.

E-mail

Personalizar as definições para as funções de e-mail.

› Contas de e-mail

Ver, configurar, ou eliminar contas de e-mail.

› Opções de envio

- **De**: Insira o seu endereço de e-mail como endereço do remetente.
- **Prioridade**: Defina o nível de prioridade das suas mensagens.
- **Manter uma cópia**: Defina se pretende ou não guardar uma cópia das mensagens enviadas no servidor.

- **Responder com corpo**: Defina se pretende ou não incluir a mensagem original quando responder a uma mensagem.
- **Reencam. com ficheiros**: Defina se pretende ou não incluir anexos quando reencaminhar uma mensagem.
- **Obter relatório leitura**: Envie um pedido para um relatório para um pedido de leitura junto com as suas mensagens, para ser informado quando lerem as suas mensagens.
- **Obter relatório entrega**: Envie um pedido para um relatório de entrega junto com as suas mensagens, para ser informado quando as suas mensagens forem entregues.
- **Adicionar o meu cartão de visita**: Defina se pretende ou não adicionar o seu cartão de visita às mensagens que enviar.
- **Sempre com CC para mim**: Defina se pretende ou não incluir o seu endereço de e-mail às mensagens que enviar.
- **Adicionar assinatura**: Defina se pretende ou não adicionar a sua assinatura às mensagens que enviar.
- **Assinatura**: Insira a sua assinatura.

› Opções de recepção

- **Tamanho do e-mail**: Seleccione o tamanho máximo permitido para as mensagens.
- **Enviar relatório de leitura**: Defina a rede para informar os remetentes quando ler as mensagens que eles enviaram.
- **Carregar imagens remotas**: Defina para carregar as imagens incluidas no corpo de e-mail.

› Bloquear e-mails

Bloquear e-mails de endereços especificos e assuntos.

› Lista por tópicos

Alterar o modo de visualização.

Contactos

- **Ver contactos de**: Seleccionar uma localização de memória para exibir os contactos.
- **Ordem do nome de apresentação**: Definir como exibir o nome dos contactos.
- **Contas**: Receba contactos a partir das suas contas das comunidades.
- **O meu perfil**: Criar o seu cartão de visita.
- **Números do serviço**: Contacte a sua operadora para obter a informação necessária.
- **Importar contactos**: Importe contactos a partir do cartão SIM ou USIM ou do cartão de memória.
- **Exportar contactos**: Exporte contactos para o cartão SIM ou USIM ou para o cartão de memória.

Calendário

Personalize as definições para o calendário:

- **Primeiro dia da semana**: Defina qual o dia em que deve começar a semana (domingo ou segunda-feira).
- **Importar agendas**: Importar eventos da memória do seu dispositivo ou do cartão de memória.
- **Exportar os meus compromissos**: Exportar compromissos da memória do seu dispositivo ou do cartão de memória.
- **Exportar os meus aniversários**: Exportar aniversários do cartão de memória para o seu dispositivo ou vice-versa.
- **Bloquear fuso horário**: Defina para utilizar o fuso horário actual para o calendário.
- **Seleccionar fuso horário**: Seleccione o fuso horário do calendário.

Tarefa

- **Importar tarefas**: Importar tarefas do seu dispositivo ou cartão de memória.
- **Exportar tarefas**: Exportar tarefas do seu dispositivo ou cartão de memória.

Memor.

- **Importar do cartão de memória**: Importar memorandos do cartão de memória.
- **Exportar para o cartão de memória**: Exportar memorandos para o cartão de memória.

Internet

Personalize as definições para o browser de internet.

- **Página inicial**: Insira o endereço web do website que quer usar como página inicial.
- **Preferências**: Altere as definições de exibição e sons do browser web.
- **Gravação automática de ID/palavra-passe**: Defina para guardar automaticamente a sua ID e palavra-passe.
- **Codificação**: Seleccione um tipo de codificação de caracteres.
- **Actualização RSS**: Defina o browser web para actualizar automaticamente os feeds RSS subscritos, em intervalos regulares. Activar a função actualização automática aumenta a quantidade de dados transferidos e poderá ter custos adicionais.
- **Certificados do servidor**: Ver os detalhes dos certificados.
- **Acerca da Internet**: Aceda à informação sobre a versão e copyright do browser web.
- **Eliminação automática de dados**: Defina para eliminar automaticamente os dados guardados enquanto navegua, tal como o histórico, cache, cookies, IDs, e palavras-passe.

- **Limpar cache**: Limpar a cache; A cache é uma localização de memória temporária que guarda informação das páginas web visitadas recentemente.
- **Eliminar cookies**: Elimine cookies guardadas no dispositivo.
- **Eliminar ID/Palavra-passe guardadas**: Elimine todas as palavras-passe guardadas.
- **Eliminar base de dados**: Elimine todas as base de dados web guardadas.

Galeria

Personalize as definições para uma apresentação de slides.

- **Efeito**: Seleccione um efeito de transição entre fotografias.
- **Hora**: Seleccione por quanto tempo cada fotografia irá ser exibida na apresentação de slides.
- **Aleatório**: Defina para exibir fotografias de uma forma aleatória.

Samsung Apps

Notificação de actualização: Seleccione uma conexão à rede (WLAN ou pacote de dados) para receber actualizações da Samsung Apps.

AllShare

Active o serviço DLNA para partilhar ficheiros multimédia entre dispositivos DLNA. ► p. 98

Carregamento Communities

Actualize a lista de websites de redes sociais e inicie sessão num serviço de rede social para transferir ficheiros multimédia.

Procurar

Seleccionar os tipos de itens a incluir na sua pesquisa.

Relógio de secretária

- **Fundo**: Seleccione uma imagem de fundo para o relógio de secretária.
- **Apresentação de Relógio/Agenda**: Defina para exibir o relógio ou o calendário.
- **Tempo**: Defina para exibir o tempo na sua localização actual. Pode também definir o relógio de secretária para ser actualizado automaticamente com a informação mais recente e seleccione uma unidade de temperatura.
- **Brilho**: Defina o ajuste do brilho do visor. Esta opção está apenas disponível quando desactiva o brilho automático. ► p. 118
- **Definições de ancoragem**:
  - **Modo de saída de áudio**: Defina para usar colunas dock ligadas quando o seu dispositivo estiver ligado a um carro ou dock de secretária.
  - **Repor padrão**: Repor as definições do relógio de secretária para os valores de fábrica.

Resolução de problemas

Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

Código	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Palavra-passe	Quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o seu dispositivo.
PIN	Ao utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade utilizando o menu **Protecção por PIN**.
PUK	O cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pelo operador.
PIN2	Quando acede a um menu que requeira o PIN2, introduza o PIN2 no caso do mesmo ter sido fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para mais informações, contacte a sua operadora.

O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte o operador para obter mais informações.

O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

Se o seu dispositivo tiver um ecrã táctil e este não responde de forma adequada, tente o seguinte:

- Remova quaisquer capas protectoras do ecrã táctil. As capas protectoras impossibilitam que o dispositivos reconheça os seus comandos e não são recomendadas para dispositivos com ecrãs táteis.
- Certifique-se de que as suas mãos estão limpas e secas ao tocar no ecrã táctil.
- Reinicie o seu dispositivo para limpar quaisquer bugs temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu dispositivo está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado contacte o Centro de Assistência da Samsung local.

As chamadas são interrompidas

Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede. Desloque-se para outra área e tente novamente.

As chamadas a efectuar não são ligadas

- Certifique-se de que premiu a tecla Marcar.
- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.

As chamadas a receber não são ligadas

- Certifique-se de que o seu dispositivo está ligado.
- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

Os outros não conseguem ouvir a sua voz quando está numa chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

Qualidade de áudio fraca

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.

Ao marcar um número a partir de contactos, a chamada não é efectuada

- Certifique-se de que o número guardado na lista de contactos é o correcto.
- Volte a introduzir e guarde o número, se necessário.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone do contacto.

O dispositivo emite sons e o ícone da bateria pisca

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a utilizar o dispositivo.

A bateria não carrega correctamente ou o dispositivo desliga-se

- Os terminais da bateria poderão estar sujos. Limpe os contactos dourados com um pano macio e suave e volte a tentar o carregamento da bateria.
- Se a bateria não carregar totalmente, elimine adequadamente a bateria usada e substitua-a por uma nova (consulte as directrizes locais para obter instruções para a eliminação correcta).

O dispositivo está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações durante longos períodos de tempo, o seu dispositivo pode aquecer. Isto é normal e não deverá afectar a vida útil nem o desempenho do dispositivo.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O seu dispositivo Samsung tem de ter memória suficiente disponível e bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma bateria totalmente carregada.
- Liberte memória transferindo ficheiros para um PC ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar o rádio FM

A aplicação rádio FM no dispositivo Samsung utiliza o cabo do auricular como antena. Sem um auricular ligado, o rádio FM não consegue receber estações de rádio. Para utilizar o rádio FM, primeiro certifique-se de que o auricular está devidamente ligado. De seguida, procure e guarde as estações de rádio disponíveis.

Se após seguir as sugestões não conseguir utilizar o rádio FM, tente aceder às estações pretendidas com outro rádio. Consegue receber a estação com outro receptor, o seu dispositivo poderá necessitar de assistência. Contacte um Centro de Assistência Samsung.

Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de música

Poderá não conseguir reproduzir alguns ficheiros de música no seu dispositivo Samsung devido a várias razões. Se receber mensagens de erro ao abrir ficheiros de música no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte memória transferindo ficheiros para um PC ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que o dispositivo suporta o tipo de ficheiro.

Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a funcionalidade sem fios Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade sem fios Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar, se necessário.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 metros).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não consegue estabelecer uma ligação quando o seu dispositivo está ligado a um PC

- Certifique.se que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que o PC possui os controladores apropriados instalados e actualizados.

O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o dispositivo deixar de responder, poderá ter de fechar programas ou repor o dispositivo para recuperar a funcionalidade. Se o seu dispositivo ficar congelado ou não responder, prima sem soltar a tecla Ligar/Desligar por 8 a 10 segundos e solte. O dispositivo será reiniciado automaticamente.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor Definições. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Geral** → **Repor** → **Reposição de fábrica** → **Sim** → **Sim**.

Precauções de segurança

Para evitar ferimentos em si e noutras pessoas, e danos ao seu dispositivo, leia toda a informação que se segue antes de utilizar o dispositivo.

Aviso: Evitar choques eléctricos, ocorrência de chamas e explosões

Não utilize cabos de electricidade ou fichas danificadas, nem tomadas desencaixadas

Não toque no cabo de electricidade com as mãos molhadas, nem puxe o cabo para desligar o carregador

Não torça nem danifique o cabo de electricidade

Não utilize o dispositivo durante o carregamento nem toque no dispositivo com as mãos molhadas

Não provoque curto-circuitos no carregador ou na bateria

Não deixe cair nem cause embates no carregador nem na bateria

Não carregue a bateria com carregadores não aprovados pelo fabricante

Não utilize o seu dispositivo durante trovoadas

O dispositivo poderá não funcionar correctamente e aumenta o risco de atrair raios.

Não manuseie uma bateria de lões de Lítio danificada ou com fugas

Para a eliminação segura das baterias de lões de Lítio, contacte o centro de assistência autorizado mais próximo.

Manusear e eliminar as baterias e os carregadores adequadamente

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu dispositivo. A utilização de baterias e carregadores incompatíveis pode causar ferimentos graves ou danificar o seu dispositivo.
- Nunca elimine baterias ou dispositivos com fogo. Siga todos os regulamentos locais para a eliminação de baterias ou dispositivos usados.

- Nunca coloque as baterias ou o dispositivo sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a pressões externas elevadas as quais podem resultar num curto-circuito interno e sobreaquecimento.

Proteja o dispositivo, baterias e carregadores de danos

- Evite expor o dispositivo e as baterias a temperaturas muito baixas ou muito elevadas.
- As temperaturas extremas podem causar deformações no dispositivo e reduzir a capacidade de carregamento, assim como a duração do dispositivo e das baterias.
- Impeça que as baterias entrem em contacto com objectos metálicos, dado que isso poderá criar uma ligação entre os pólos + e – das baterias e resultar em danos temporários ou permanentes nas baterias.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.

Atenção: Siga todos os avisos de segurança e regulamentos se utilizar o dispositivo em áreas restritas

Desligue o dispositivo nos locais onde o seu uso for proibido

Cumpra com todos os regulamentos que limitem o uso de um dispositivo móvel numa determinada área.

Não utilize o dispositivo perto de outros dispositivos electrónicos

A maioria dos dispositivos electrónicos utiliza sinais de radiofrequências. O dispositivo poderá interferir com outros dispositivos electrónicos.

Não utilize o dispositivo perto de um pacemaker

- Se for possível, evite utilizar o dispositivo num raio de 15 cm de um pacemaker, dado que o dispositivo poderá interferir com o pacemaker.
- Se tiver de utilizar o dispositivo, mantenha uma distância de, pelo menos, 15 cm em relação ao pacemaker.
- Para minimizar eventuais interferências com um pacemaker, utilize o dispositivo no lado oposto do corpo em relação ao pacemaker.

Não utilize o dispositivo em hospitais nem perto de equipamentos médicos que possam sofrer interferências de radiofrequências

Se for portador de equipamentos médicos, contacte o fabricante do equipamento para assegurar a segurança do seu equipamento de radiofrequências.

Se utilizar um aparelho de audição, contacte o fabricante para obter informações sobre interferências de radiofrequências

Alguns aparelhos de audição poderão sofrer interferências das radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para assegurar a segurança do seu aparelho de audição.

Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos

- Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos em vez de retirar a bateria.
- Observe sempre os regulamentos, instruções e sinais de aviso em ambientes potencialmente explosivos.
- Não utilize o dispositivo em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o dispositivo, os componentes ou acessórios.

Desligue o dispositivo sempre que estiver num avião

Utilizar o dispositivo num avião é ilegal. O dispositivo poderá interferir com os instrumentos de navegação electrónicos do avião.

Os dispositivos electrónicos num veículo motorizado poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo

Dispositivos electrónicos no seu carro poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para obter mais informações.

Observe todos os avisos de segurança e regulamentos relativamente ao uso de dispositivos móveis durante a condução de um veículo

A sua responsabilidade principal é a condução em segurança. Nunca utilize o seu dispositivo móvel enquanto conduz, se tal for proibido pela lei. Para a sua segurança e a dos outros, aplique as regras do bom senso e não se esqueça dos seguintes conselhos:

- De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).
- Utilize um dispositivo mãos-livres.

- Familiarize-se com o dispositivo e as suas funções convenientes, tais como a marcação rápida e a marcação repetida. Estas funções ajudam a reduzir o tempo necessário para efectuar ou receber chamadas no seu dispositivo móvel.
- Coloque o dispositivo ao seu alcance. Terá de conseguir alcançar o seu dispositivo sem fios sem desviar o olhar da estrada. Se receber uma chamada num momento inoportuno, deixe que o seu voicemail atenda a chamada.
- Informe o seu interlocutor de que está a conduzir. Interrompa as chamadas em condições de trânsito complicadas ou condições meteorológicas de perigo. A chuva, a neve, o gelo e condições de trânsito complicadas podem constituir perigos.
- Não tome notas nem procure números de telefone. Apontar tarefas ou percorrer a lista telefónica do dispositivo distrai-o da sua responsabilidade principal de conduzir em segurança.
- Marque os números de forma prudente e avalie o trânsito. Faça as suas chamadas sempre que estiver parado ou antes de entrar no trânsito. Tente planear as suas chamadas para quando o seu carro estiver parado. Se precisar de fazer uma chamada, marque apenas alguns números, verifique o trânsito e os retrovisores, e continue a marcar.
- Não se envolva em conversas emotivas ou susceptíveis de causarem stress que o possam distrair. Informe o seu interlocutor de que está a conduzir e interrompa conversas que potencialmente o poderão distrair do trânsito.
- Utilize o dispositivo para pedir ajuda. Chame um número de emergência local em caso de incêndio, acidentes rodoviários ou urgências médicas.
- Utilize o dispositivo para ajudar outros em casos de emergência. Se presenciar um acidente rodoviário, um crime a ser cometido ou um caso de emergência grave com vidas em perigo, chame um número de emergência local.
- Em caso de necessidade, chame a assistência rodoviária ou um número de assistência especial que não seja de emergência. Se vir um veículo avariado que não representa qualquer perigo grave, um sinal de trânsito avariado ou danificado, um pequeno acidente rodoviário sem sinais aparentes de pessoas feridas, ou um veículo que sabe que foi roubado, chame a assistência rodoviária ou outro número de assistência especial que não seja de emergência.

Cuidados e utilização correcta do seu dispositivo móvel

Mantenha o dispositivo seco

- A humidade e todos os tipos de líquidos podem danificar as peças ou os circuitos electrónicos do dispositivo.
- Não ligue o dispositivo se este estiver molhado. Caso o dispositivo já esteja ligado, desligue-o e retire imediatamente a bateria (caso o dispositivo não se desligue, ou não consiga retirar a bateria, deixe como estiver). Em seguida, deve secar o dispositivo com uma toalha e levá-lo a um centro de assistência.
- Os líquidos alteram a cor da etiqueta que indica danos de água no interior do dispositivo. Os danos provocados pela água no dispositivo podem anular a garantia do fabricante.

Não utilize nem guarde o dispositivo em áreas sujas com pó

O pó pode fazer com que o dispositivo se avarie.

Não guarde o dispositivo em superfícies inclinadas

Se o dispositivo cair, poderá ficar danificado.

Não guarde o dispositivo em áreas quentes ou frias. Utilize o dispositivo entre -20° C e 50° C

- O dispositivo pode explodir se o deixar dentro de um veículo fechado, dado que a temperatura no interior pode atingir os 80° C.
- Não exponha o dispositivo à luz solar directa durante períodos prolongados (por exemplo, no tablier dum carro).
- Guarde a bateria entre 0° C e 40° C.

Não guarde o dispositivo com objectos metálicos, por exemplo, moedas, chaves ou colares

- O dispositivo poderá ficar deformado ou avariar-se.
- Se os pólos da bateria entrarem em contacto com objectos metálicos, poderá ocorrer um incêndio.

Não guarde o dispositivo perto de campos magnéticos

- O dispositivo poderá avariar-se ou a bateria poderá descarregar-se devido à exposição a campos magnéticos.
- Os cartões com banda magnética, por exemplo, cartões de crédito, cartões telefónicos e cartões de embarque poderão ser danificados pelos campos magnéticos.
- Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o dispositivo entre em contacto com campos magnéticos por um largo período de tempo.

Não guarde o dispositivo perto ou dentro de aquecedores, microondas, equipamentos de cozinha com calor ou recipientes de alta pressão

- Poderão ocorrer fugas na bateria.
- O dispositivo poderá sobreaquecer e causar um incêndio.

Não deixe cair nem cause embates no dispositivo

- O ecrã do dispositivo poderá ficar danificado.
- Se for torcido ou deformado, o dispositivo poderá ficar danificado ou algumas peças poderão não funcionar correctamente.

Nao utilize o seu dispositivo ou aplicações durante algum tempo, caso o dispositivo esteja sobreaquecido

A exposição prolongada da sua pele a um dispositivo sobreaquecido, poderá causar sintomas de queimaduras de baixa temperatura, tais como manchas vermelhas e pigmentação.

Caso a câmara do seu dispositivo tenha flash ou luz, não os utilize demasiado perto dos olhos de pessoas ou animais

Utilizar um flash perto dos olhos poderá causar perda de visão temporária ou danos nos olhos.

Tenha cuidado quando for exposto a luzes intermitentes

- Quando utilizar o dispositivo, deixe algumas luzes acesas na sala e não coloque o ecrã demasiado perto dos seus olhos.
- Ataques ou perdas de consciência podem ocorrer se estiver exposto a luzes intermitentes quando visualizar vídeos ou jogar jogos Flash por períodos extensos. Se sentir qualquer desconforto, pare imediatamente de utilizar o dispositivo.

Reduza o risco de ferimentos por acções repetitivas

Quando realiza de forma repetida algumas acções, tal como premir as teclas, desenhar caracteres num ecrã táctil com os seus dedos ou jogar, poderá sentir ocasionalmente desconforto nas suas mãos, pescoço, ombros, ou outras partes do seu corpo. Ao utilizar o dispositivo por grandes períodos de tempo, segure-o de forma suave, prima as teclas levemente e faça pausas frequentes. Se continuar a sentir desconforto durante ou depois de tal utilização, deve parar de utilizar o dispositivo e consultar um médico.

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.

- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Utilize as baterias apenas para os fins a que se destinam.

Utilize baterias, carregadores, acessórios e consumíveis aprovados pelo fabricante

- O uso de baterias ou carregadores genéricos poderá encurtar a vida útil do dispositivo ou causar avarias no dispositivo.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do utilizador se o mesmo utilizar acessórios ou consumíveis não aprovados pela Samsung.

Não coloque o dispositivo ou a bateria na boca

- Ao fazê-lo, poderá danificar o dispositivo ou causar uma explosão.
- Se o dispositivo for usado por menores, certifique-se de que os mesmos utilizam o dispositivo correctamente.

Ao falar no dispositivo:

- Segure o dispositivo na vertical, tal como faria com um telefone convencional.
- Fale directamente para o microfone.
- Evite o contacto com a antena interna do dispositivo. Ao tocar na antena, poderá reduzir a qualidade da chamada ou fazer com que o dispositivo transmita mais radiofrequência do que necessário.

Proteja os seus ouvidos quando utilizar um auricular

- A exposição excessiva a volumes de som elevados pode danificar o aparelho auditivo.
- A exposição a volumes de som elevados durante a condução poderá distrair o condutor e provocar um acidente.
- Baixe sempre o volume antes de ligar os auriculares a um equipamento de áudio e utilize apenas o volume mínimo necessário para poder ouvir a sua conversa ou música.
- Em ambientes secos, pode-se gerar electricidade estática no auricular. Evite utilizar auriculares em ambientes secos, ou toque num objecto de metal para descarregar a electricidade estática antes de ligar um auricular ao dispositivo.

Esteja atento se utilizar o dispositivo enquanto anda ou se movimenta

Esteja sempre atento ao que o rodeia para evitar ferir-se a si próprio ou a outros.

Não transporte o dispositivo nos bolsos traseiros das calças ou em torno da cintura

Se cair, poderá ferir-se ou danificar o dispositivo.

Não desmonte, modifique ou repare o dispositivo

- Quaisquer alterações ou modificações do dispositivo poderão anular a garantia do fabricante. Para qualquer intervenção necessária, leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung.
- Não desmonte nem perfure a bateria, dado que tal poderá causar uma explosão ou incêndio.

Não pinte ou cole autocolantes no seu dispositivo

A tinta e os autocolantes podem bloquear partes móveis e evitar o funcionamento correcto do dispositivo. Caso seja alérgico à tinta ou a partes metálicas do produto, pode sentir alguma comichão, eczema, ou inchaço da pele. Caso isto aconteça pare de utilizar o produto e contacte o seu médico.

Limpeza do dispositivo:

- Limpe o dispositivo ou o carregador com um toalhete ou uma borracha.
- Limpe os pólos da bateria com uma bola de algodão ou um toalhete.
- Não utilize químicos nem detergentes.

Não utilize o dispositivo se o ecrã estiver rachado ou partido

O vidro ou acrílico partido poderão causar ferimentos nas mãos e no rosto. Leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung para reparação.

Utilize o dispositivo apenas para os fins a que se destina

Evite perturbar os outros quando utilizar o dispositivo em público

Não permita que menores utilizem o dispositivo

O dispositivo não é um brinquedo. Não permita que menores brinquem com ele dado que se poderão ferir a si próprios e a outros, danificar o dispositivo ou fazer chamadas que poderão acarretar custos.

Instalar dispositivos e equipamentos com precaução

- Certifique-se de que os dispositivos móveis ou respectivos equipamentos instalados no seu veículo se encontram devidamente instalados.
- Evite colocar o dispositivo e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

A manutenção do dispositivo deverá ser efectuada apenas por técnicos qualificados

Ao permitir intervenções de pessoas não qualificadas no dispositivo, o mesmo poderá ficar danificado e a garantia do fabricante será anulada.

Manuseie os cartões SIM e os cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o dispositivo.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros dispositivos.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

Garanta o acesso aos serviços de emergência

Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do dispositivo em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou em desenvolvimento, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

Mantenha os seus dados pessoais e importantes seguros

- Enquanto utiliza o dispositivo, certifique-se de que cria cópias de segurança dos seus dados importantes. A Samsung não se responsabiliza por eventuais perdas de dados.
- Quando deixar de utilizar o dispositivo de forma permanente, crie uma cópia de segurança de todos os seus dados e reponha, em seguida, as definições de fábrica para evitar um uso indevido das suas informações pessoais por terceiros.

Não distribua material protegido por copyright

Não distribua material protegido por copyright, que foram gravados para terceiras partes, sem a permissão dos proprietários respectivos. Ao fazê-lo poderá estar a violar as leis de protecção de direitos de autor. O fabricante não se responsabiliza por questões legais, causadas pela utilização ilegal do material com direitos de autor.

Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

O dispositivo está em conformidade com os padrões da União Europeia (UE) que limitam a exposição humana a energia de rádio frequência (RF) emitida pelo equipamento de rádio e telecomunicações. Estas normas proíbem a venda de dispositivos móveis que excedam um nível de exposição máximo (conhecido como SAR – Specific Absorption Rate) de 2,0 W/kg.

Durante o teste, o SAR máximo verificado para este modelo foi 0,834 W/kg. Durante a utilização normal, o SAR real deverá ser mais baixo, dado que o dispositivo foi concebido para emitir apenas a energia RF necessária para transmitir um sinal à estação base mais próxima. Ao emitir automaticamente os níveis mais baixos, sempre que for possível, o dispositivo reduz a exposição geral à energia RF.

A Declaração de Conformidade no verso do manual do utilizador apresenta a conformidade do dispositivo com a directiva de Equipamentos de Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações (R&TTE). Para obter mais informações sobre o SAR e as normas comunitárias relacionadas, visite o Web site da Samsung.

Eliminação Correcta Deste Produto

(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com diferentes sistemas de recolha)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura - indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclálos de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrat o de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos industriais para eliminação.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto

(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

Declaração de exclusão de responsabilidades

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos de autor, patente, marca comercial e/ou outras leis de propriedade intelectual. Esses conteúdos e serviços são fornecidos exclusivamente para uso pessoal e para fins não comerciais. O utilizador não pode utilizar quaisquer conteúdos ou serviços de uma forma que não tenha sido autorizada pelo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços. Excepto quando autorizado expressamente pelo respectivo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços, e sem limitar o anterior, o utilizador não pode modificar, copiar, republicar, carregar, publicar como artigo, transmitir, traduzir, vender, criar obras derivativas, explorar ou distribuir de alguma forma ou em algum suporte quaisquer conteúdos ou serviços apresentados por este dispositivo.

"OS CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO". A SAMSUNG NÃO FAZ QUAISQUER GARANTIAS RELATIVAMENTE AOS CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS DESSE MODO, NEM EXPRESSA NEM IMPLICITAMENTE, PARA QUALQUER FIM. A SAMSUNG REJEITA EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADO A GARANTIAS DA CAPACIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, PONTUALIDADE, LEGALIDADE OU COMPLETIDÃO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E EM NENHUM CASO, INCLUINDO CASOS DE NEGLIGÊNCIA, SERÁ A SAMSUNG RESPONSÁVEL - QUER POR CONTRATO QUER POR ACTO ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - POR QUAISQUER PREJUÍZOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DERIVADOS, ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS, HONORÁRIOS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS PREJUÍZOS RESULTANTES OU

RELACIONADOS COM QUALQUER INFORMAÇÃO CONTIDA OU RESULTANTE DO USO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO PELO UTILIZADOR OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE TENHA SIDO DA POSSIBILIDADE DE TAIS PREJUÍZOS."

Os serviços de terceiros poderão ser terminados ou interrompidos em qualquer altura. A Samsung não afirma nem garante que qualquer conteúdo ou serviço se manterá disponível durante qualquer período de tempo. Os conteúdos e serviços são transmitidos pelos terceiros através de redes e meios de transmissão fora do controlo da Samsung. Sem limitar a generalidade da presente declaração de exclusão de responsabilidades, a Samsung rejeita expressamente qualquer responsabilidade por qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung não se responsabiliza pela assistência ao cliente relacionada com os conteúdos e serviços. Qualquer dúvida ou pedido de assistência relacionados com os conteúdos ou serviços devem ser dirigidos directamente aos fornecedores dos respectivos conteúdos e serviços.

Índice remissivo

Alarmes
- criar 108
- desactivar 109
- parar 109

Barramento de chamadas 44

Bateria
- carregar 13
- instalar 11

Bloqueio do dispositivo 32

Bloqueio por PIN 33

Bluetooth
- activar 93
- enviar dados 94
- procurar e emparelhar com outros dispositivos 94
- receber dados 95

Brilho, visor 32

Calculadora 107

Calendário
- criar eventos 80
- ver eventos 81

Câmara
- capturar fotografias 56
- gravar vídeos 62
- personalizar a câmara 60
- personalizar a câmara de vídeo 64

Cartão de memória
- formatar 17
- inserir 15
- Remover 16

Cartão SIM
- bloquear 33
- instalar 11

Cartão USIM
- bloquear 33
- instalar 11

Caster 107

Chamada em espera 44

Chamadas
- atender 40
- desvio 44
- efectuar 39
- números internacionais 40
- rejeitar 40
- usar opções durante a chamada de voz 41
- usar opções durante a vídeochamada 42
- utilizar o auricular 41
- ver chamadas perdidas 42

Chamadas de vídeo
- atender 40
- efectuar 39
- usar as opções 42

Chamadas de voz
atender 40
efectuar 39
usar as opções 41
Códigos de acesso 131
Contactos
criar 77
criar grupos 79
criar o seu cartão de visita 78
definir números favoritos 78
obter contactos 79
procurar 77
Correio de voz 48
Cronómetro 109
Definições
AllShare 129
Bluetooth 116
calendário 127
carregamento
Communities 129
chamada 123
conectividade 116
contactos 127
contas 123
data e hora 118
e-mail 125
galeria 129
geral 118
internet 128
localização 116
memorando 128
mensagens 124
modo de voo 115
notificação 123
procurar 130
rede 115
relógio de secretária 130
Samsung Apps 129
som 117
tarefa 128
visor 117
Wi-Fi 115
Desembalar 10
Desvio de chamadas 44
Dispositivo
bloquear 32
definições 115
ecrã inactivo 21
esquema 19
ícones indicadores 21
ligar ou desligar 18
painel de notificações 23
personalizar 30
teclas 20
Ecrã de menu
aceder 26
organizar 27
Ecrã táctil
bloquear 25
utilizar 23
E-mail
configurar contas 50
definir perfis 51
enviar 51
visualizar 52

Fotografias
capturar 56
capturar no modo Auto-retrato 59
definir fundo 112
fotografar em disparo sorriso 59
fotografar panorama 59
fotografar por cena 58
visualizar 67
Fundo 31
Galeria
formato de ficheiros 66
reproduzir vídeos 68
ver fotografias 67
Gestor de ficheiros 110
Gestor de Tarefas 28
GPS
activar 101
actualizar ficheiros 102
ver localização 102
Gravador de voz 83
Hora e data, definir 30
Idioma 119
Internet
consultar página web
Introdução de texto 34
Jogos Java
reproduzir 76
transferir 76
Leitor de música
adicionar ficheiros 68
criar listas de reprodução 71
reproduzir música 69
Leitor de vídeo 65, 68
Ligações
Bluetooth 93
GPS 101
PA Móvel 100
PC 103
WLAN 95
Ligações do PC
armazenamento em massa 104
partilha de internet 105
Localizar o meu telefone 33
Memorandos
criar 83
visualizar 83
Memorandos de texto 83
Memorandos de voz
gravar 83
reproduzir 84
Mensageiro Instantâneo
ChatON 54
MI 54
Mensagens
aceder ao correio de voz 48
configurar contas de e-mail 50
definir perfis de e-mail 51

definir perfis de MMS 46
enviar e-mail 51
enviar MMS 47
enviar SMS 46
enviar SOS 49
gerir 48
visualizar e-mail 52
visualizar SMS 48
Mensagens SOS 49
MMS
definir perfis 46
enviar 47, 48
Modo de número de marcação fixa 43
Modo FDN 43
Motor de busca
adicionar favoritos 89
definir perfis 86
pesquisar em páginas Web 87
Multi-tarefas 28
Música
reproduzir 68
Music hub 72
Perfil silencioso 31
Polaris Office 113
Rádio FM
gravar 74
guardar estações 74
ouvir 73
Registos 45
Rejeição automática 43
Relógio mundial 109
Samsung Apps 90
Sincronização
com o servidor Exchange 52
com um servidor web 91
SMS
enviar 46
Social Hub 55
Tarefas
criar 82
visualizar 82
Temporizador 110
Transferências
jogos Java 76
Vídeos
gravar 62
reproduzir 65, 68
WLAN
activar 95
procurar e a ligar-se a redes 96
usar WPS 97

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Nós, **Samsung Electronics**

declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto

Telemóvel GSM Wi-Fi WCDMA : GT-S8600

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

Segurança	EN 60950-1 : 2006 +A11: 2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificação: 0168

CE 0168 !

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.
(Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.09.14 — Joong-Hoon Choi / Gestor do laboratório

(local e data de emissão) — (nome e assinatura do responsável)

* Esta não é a morada do Centro de Apoio Samsung. Por favor verifique a garantia ou contacte o revendedor que lhe vendeu o produto, para saber a morada e o número de contacto do Centro de Apoio Samsung.

Algum do conteúdo deste manual poderá ser diferente do existente no seu dispositivo, dependendo do software do dispositivo ou da sua operadora.

Para instalar o Kies (PC Sync) Kies

1. Transfira a última versão do Kies do website da Samsung (**www.samsung.com/kies**) e instale-o no seu PC.
2. Ligue o seu dispositivo ao seu PC com um cabo USB.
3. Faça duplo clique no ícone Samsung Kies no seu PC para o iniciar.
   Use como referência a ajuda do Kies para mais informação.